


АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАЗЕМНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

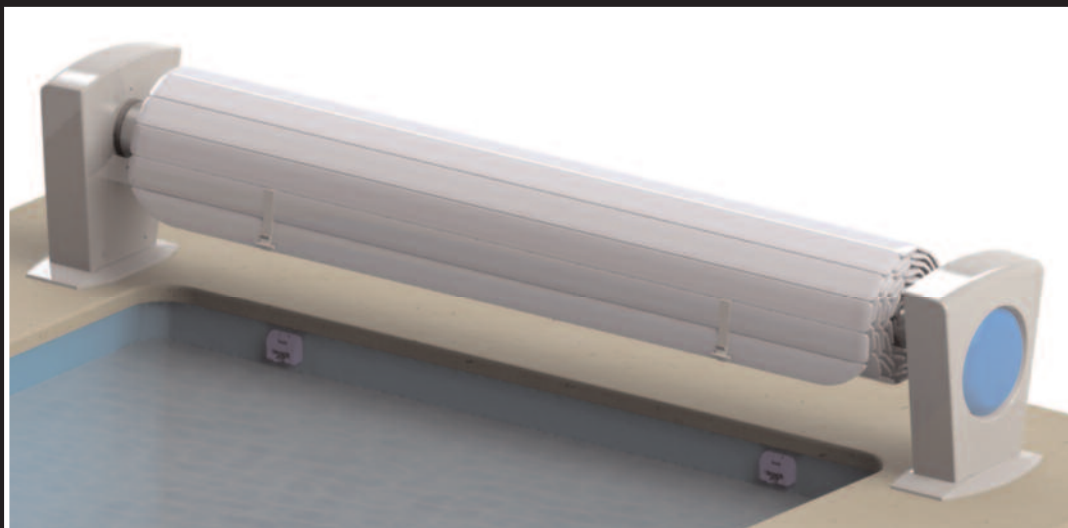

mon

Соответствует стандарту NF P 90-308 (декабрь 2006 года)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Установка/Эксплуатация/Обслуживание/Уход/Рекомендации по безопасности

**РУКОВОДСТВО СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО ОКОНЧАНИИ МОНТАЖА.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**


Автоматическое наземное механизированное наматывающее устройство с электропитанием от сети или от солнечной батареи.

Открытие или закрытие жалюзи выполняется одним человеком и занимает около 2 минут.

Максимальные размеры бассейна:

Длина: **10 м + лестница**

Ширина: **5 м**

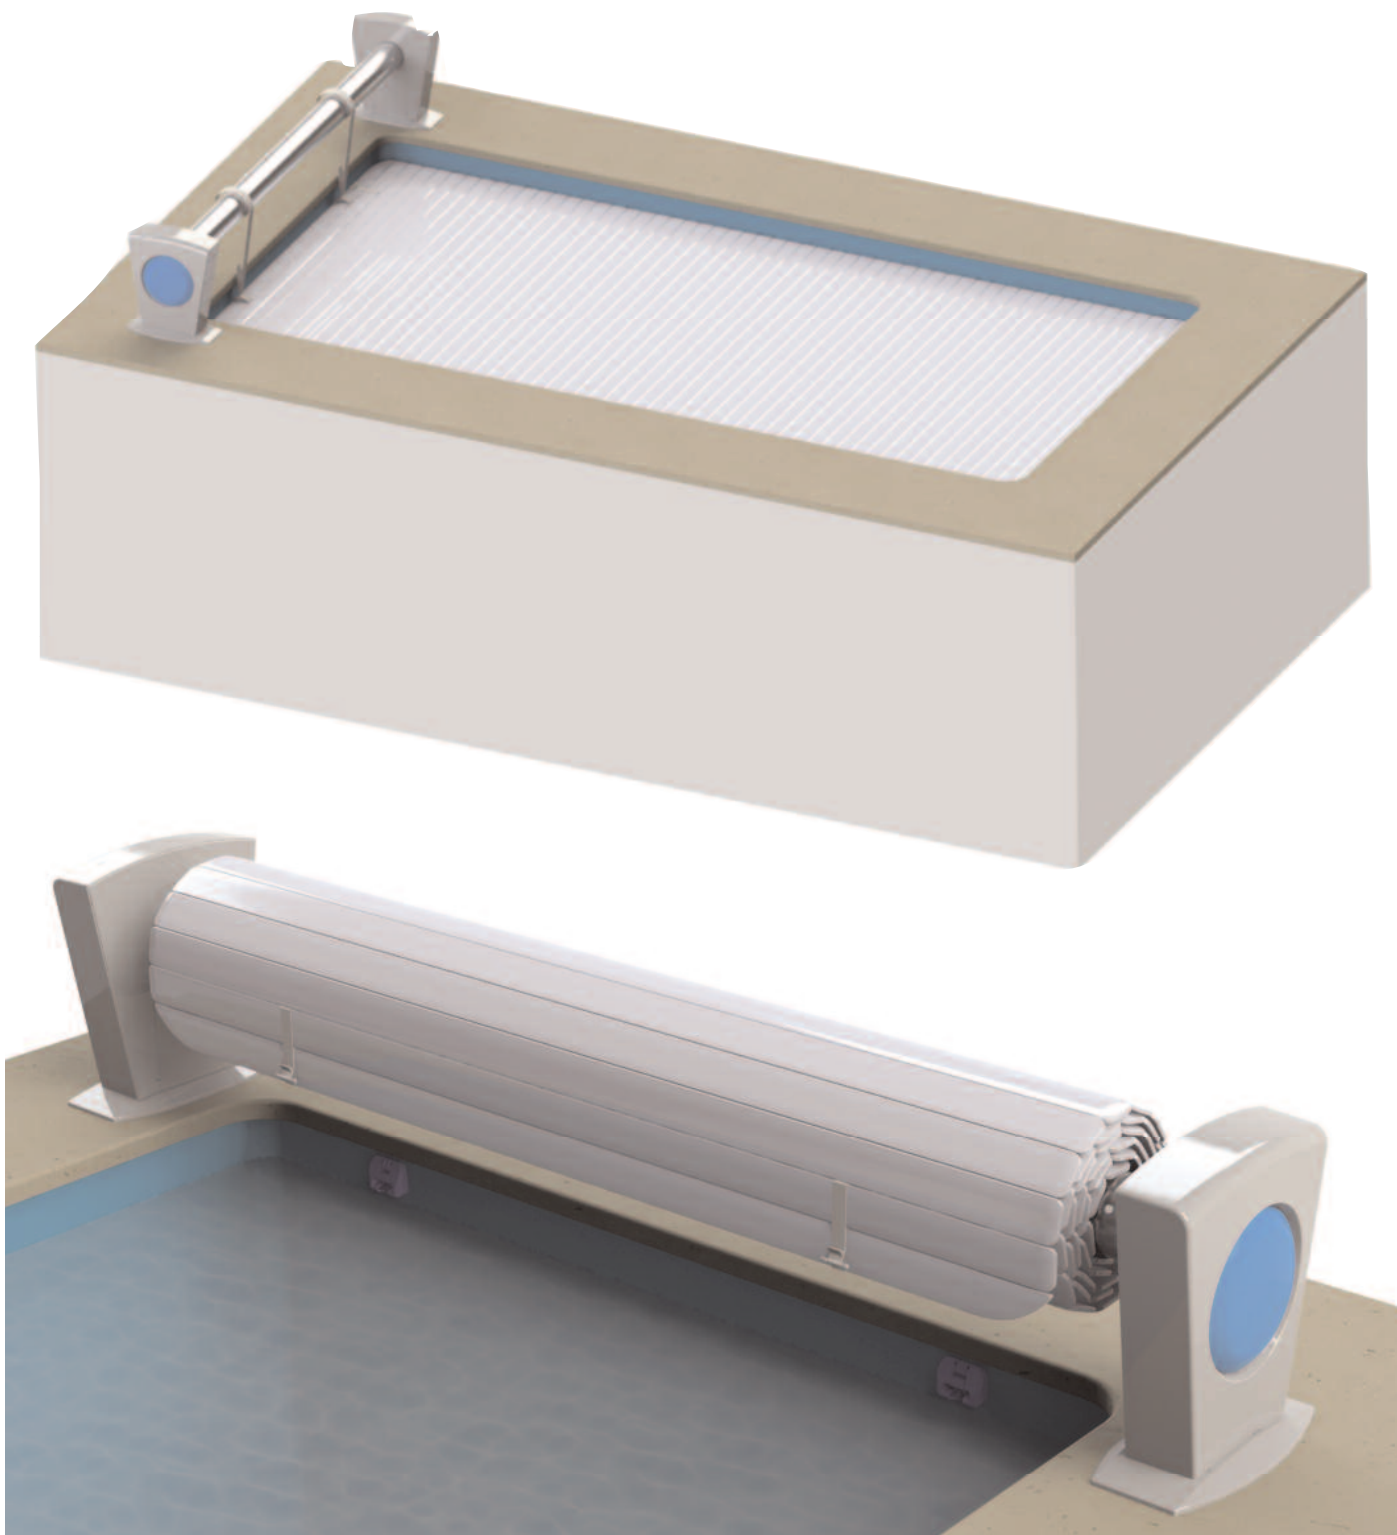

В настоящее время жалюзи для бассейнов с переливом, а также со съемной боковой лестницей не соответствуют стандарту NF P 90-308.

За исключением оговоренных производителем случаев аварийные устройства, срабатывающие от погружения, не совместимы с автоматическими жалюзи компании DEL.


Наматывающее устройство:



- Двигатель (соответствует электрическим стандартам) расположен внутри барабана и доступен через стойку, оснащенную выключателем с ключом.
- Регулировка “механических ограничителей хода”, позволяющих зафиксировать полотно в полностью развернутом или намотанном на барабан состоянии, выполняется непосредственно на электродвигателе.



- Для моделей с питанием от солнечных батарей: Солнечная батарея и аккумуляторы встроены в стойку, оснащенную выключателем с ключом.

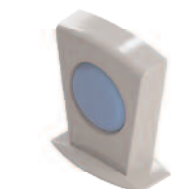

- Для моделей с питанием от электросети: Электрощиток размещается в помещении вблизи бассейна.



Опция:



- **“Оснащение электролизером”** (только для моделей с питанием от сети):

Эта опция, заключающаяся в подключении к электрощитку наматывающего устройства и электролизера, позволяет автоматически снижать выделение хлора, когда бассейн закрыт, чтобы не допустить перехлорирования воды.

Полотно:



- Полотно состоит из ламелей, выполненных из ПВХ без свинцовосодержащих добавок (материал, соответствующий требованиям устойчивости к старению, содержащимся в стандарте NF T 54 405-1), они герметичны, шарнирно соединены между собой и плавают на поверхности воды.
- Зазор между стеной и полотном должен составлять не более 70 мм.
- Полотно соединено с барабаном белыми ремнями, прикрепленными к первой ламели полотна.
- В начале и на конце полотна находятся фиксирующие ремни, позволяющие прикрепить полотно к узлам фиксации на стенках бассейна.

Узлы фиксации:

3 модели: (a - Push-lock / b - Quick-lock / c - Passe-sangle)





3 способа фиксации: (шпильки/замуровывание/скобы)



- Фиксирующие узлы располагаются на коротких сторонах бассейна (ширина). (их число зависит о формы бассейна)

- Эти системы фиксации приводятся в действие с помощью специального инструмента или вручную, и с использованием инструмента.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

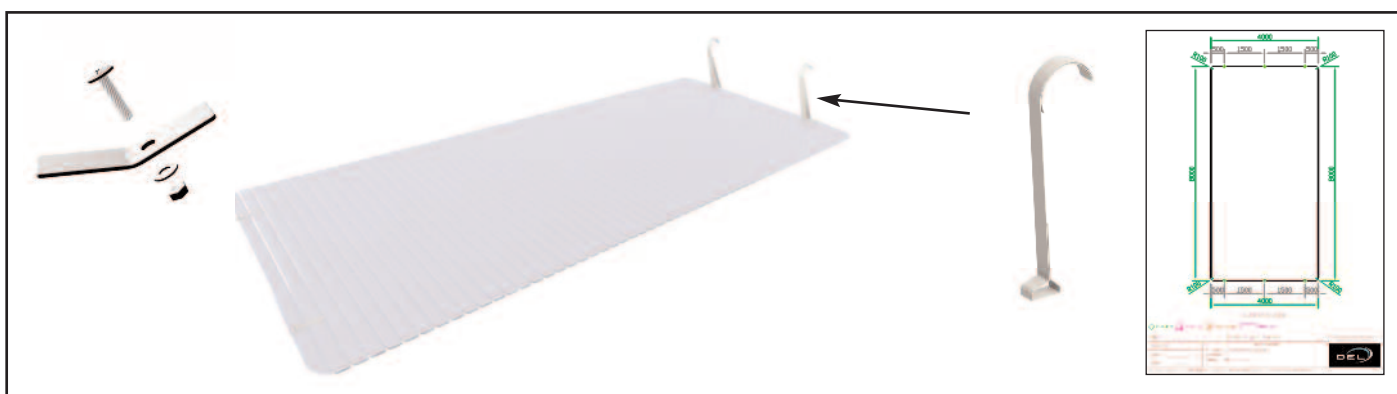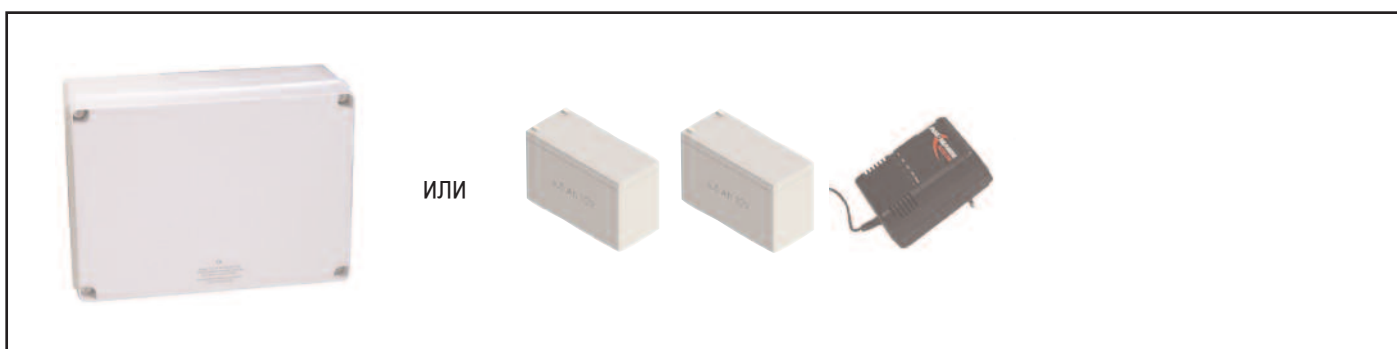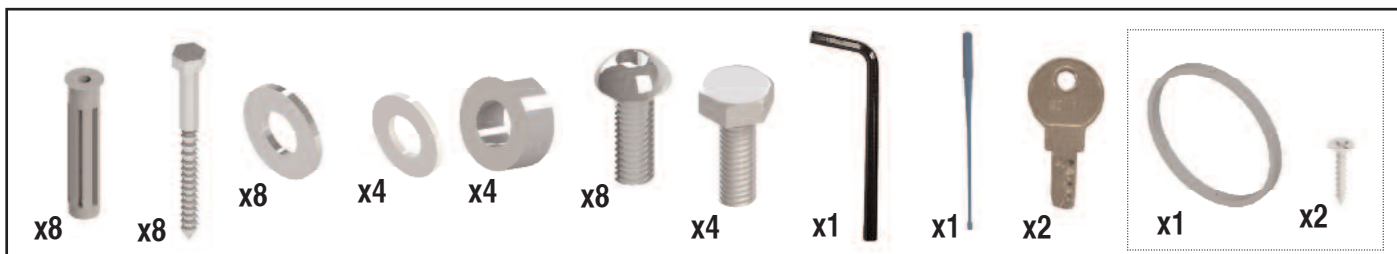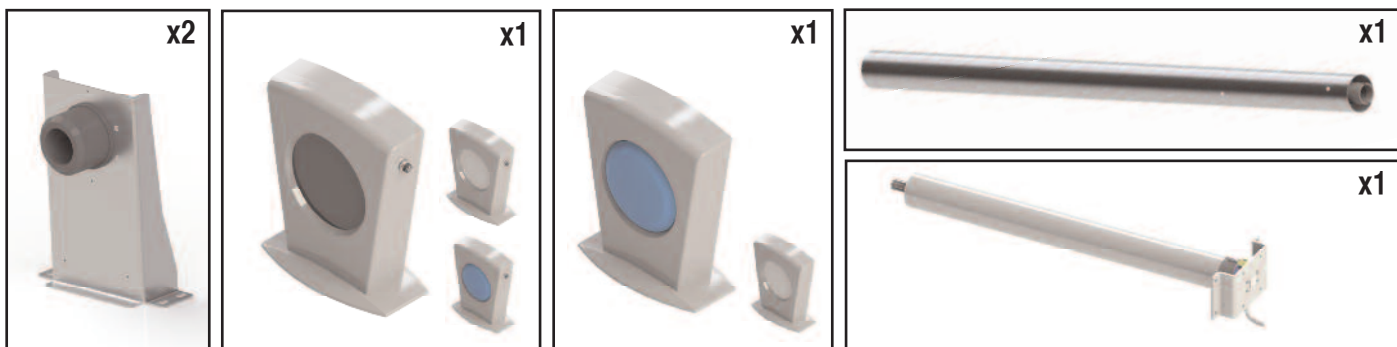

ОПЦИЯ - STOP SEL (СТОП СОЛЬ)



ИНСТРУМЕНТЫ



ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



УПАКОВКА

пример: для бассейна 4 x 8 м
1 паллет 0,80 x 0,60 x 0,55 - 40 Кг
1 ящик 4,30 x 0,20 м - 25 Кг
4 ящика 5 x 0,25 x 0,20 - 150 Кг
Общий вес: 205 Кг


ТРАНСПОРТИРОВКА



Доставка оборудования выполняется под ответственность получателя. Если при приемке товара получатель обнаружил повреждения, вызванные транспортировкой, он должен немедленно сделать соответствующие отметки в комплектовочной ведомости перевозчика. Он обязан подтвердить это в течение 48 часов заказным письмом с уведомлением о вручении перевозчику.

Информация перед установкой

МОДЕЛЬ с питанием от солнечной батареи

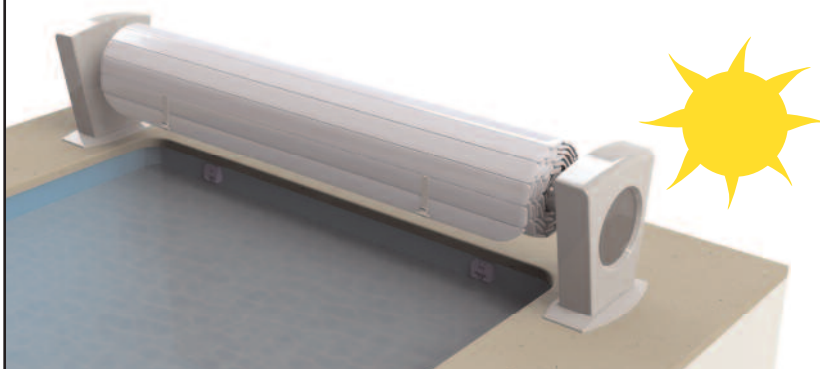


Установите солнечную панель на самой освещенной стороне.


МОДЕЛЬ с питанием от электросети

Необходимо предусмотреть защитный рукав для соединения электрошнурка с приводной стойкой.


см. правила размещения 1

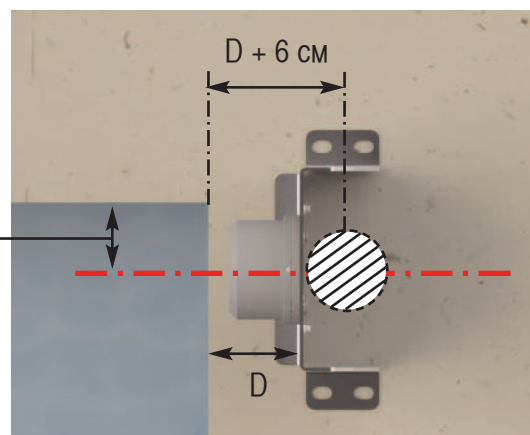

$D = (\text{расстояние от стойки до короткой стороны бассейна})/2$

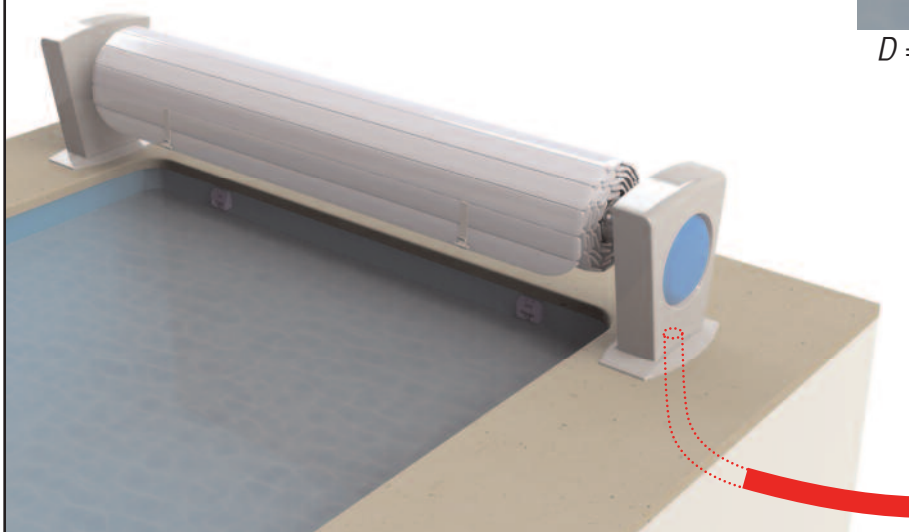

Сборка

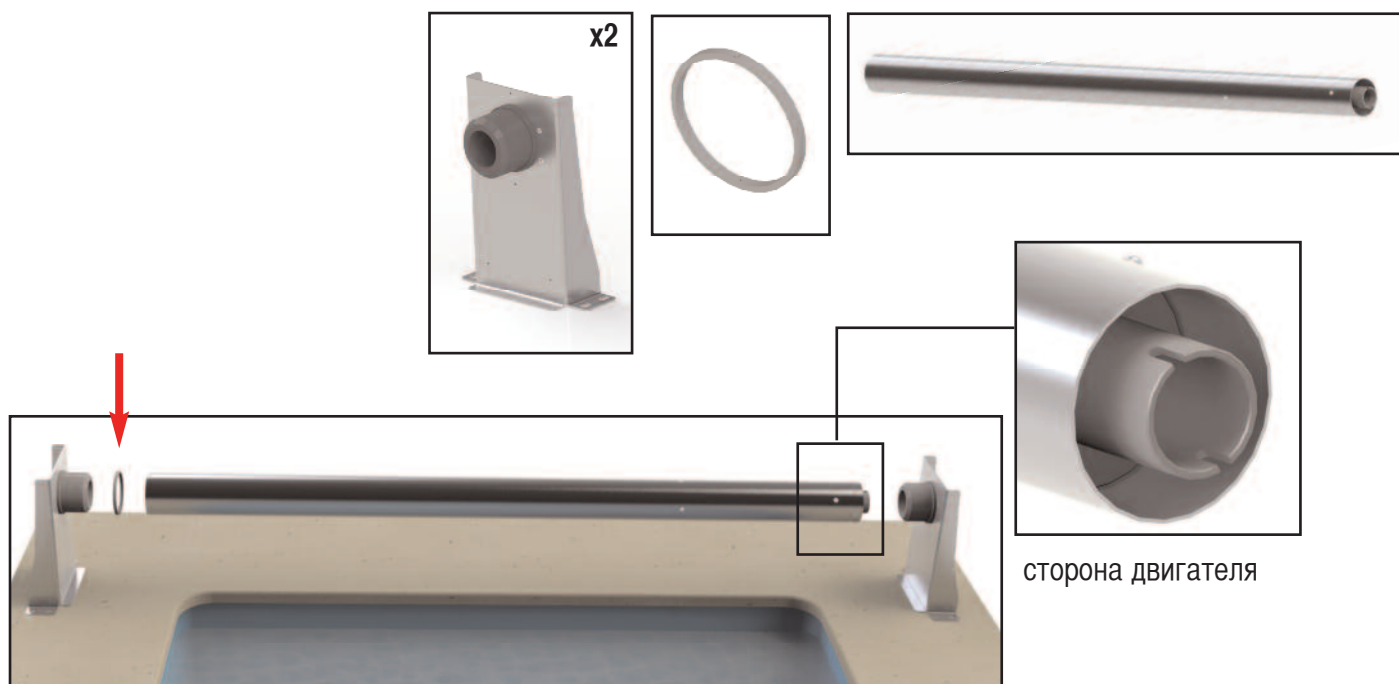



Размещение 1

В зависимости от углов бассейна и фиксирующих узлов на стороне наматывающего устройства



Острый угол

Закругленные или скошенные углы



С зажимами
или
замками Push-lock

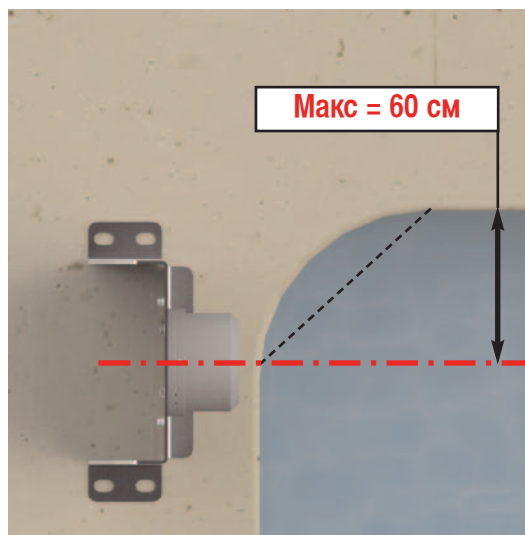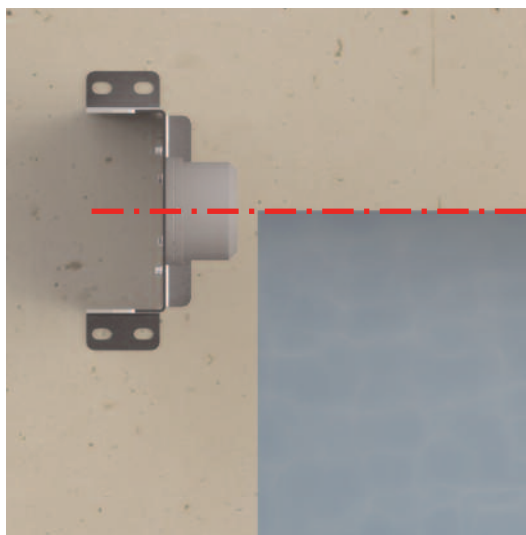


С замками
Quick-lock
(быстрозапорный замок)

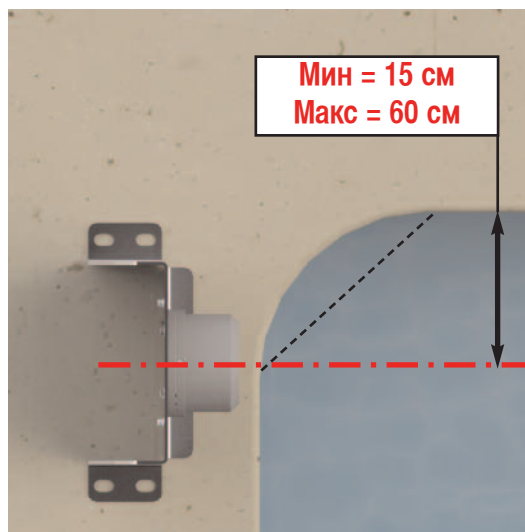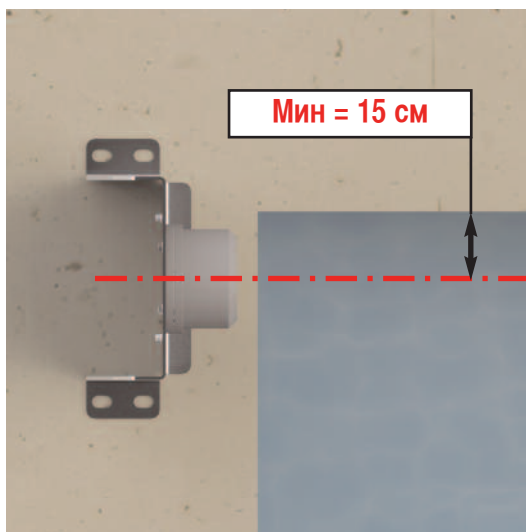

Размещение 2

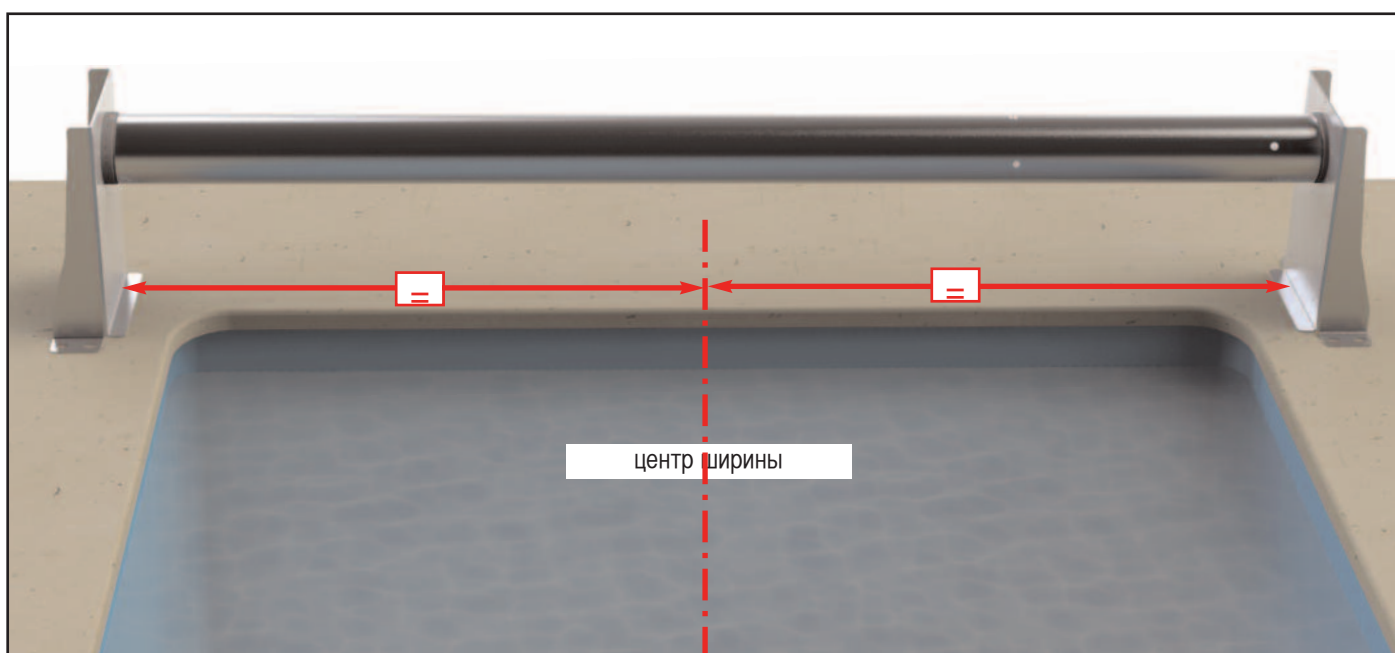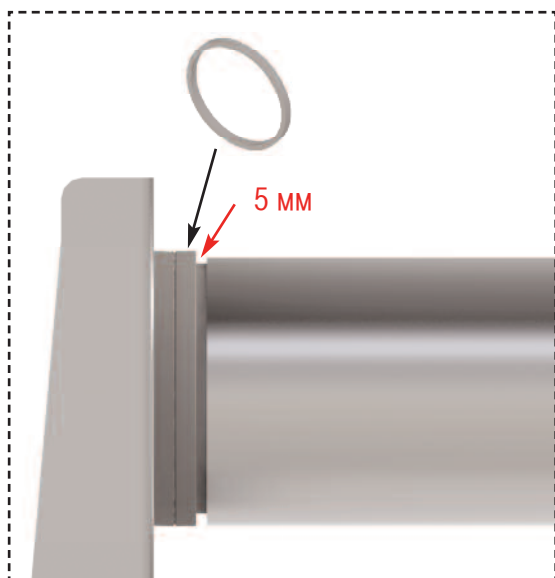


выравнивание по горизонтали

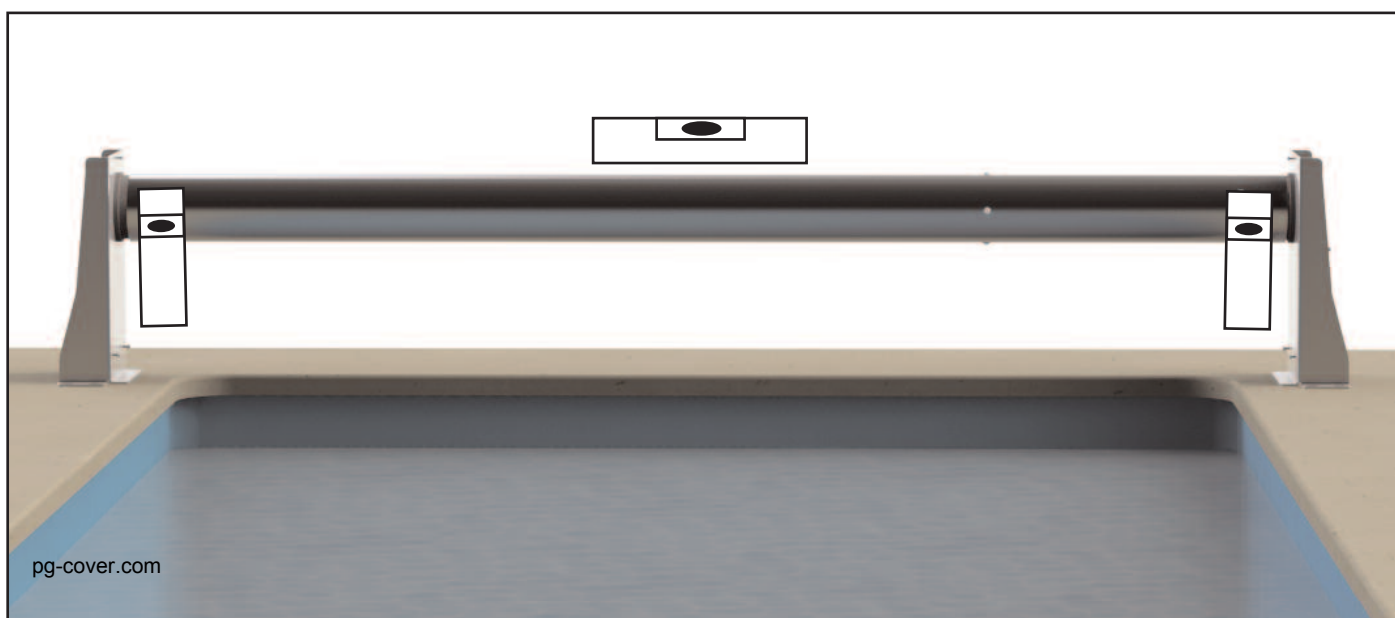


Крепление и регулировка



Перед фиксацией убедитесь в том, что с каждой стороны остался рабочий зазор в 5 мм.
(см. "правила размещения 2" на предыдущей странице)

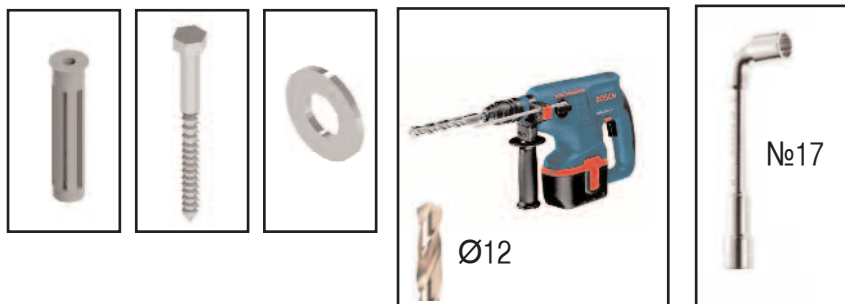


Отрегулируйте, используя овальные отверстия

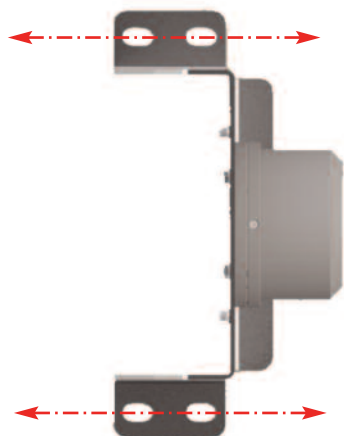


Закрепите регулировочное кольцо.

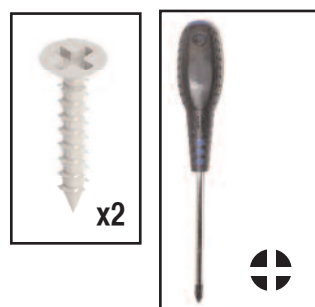
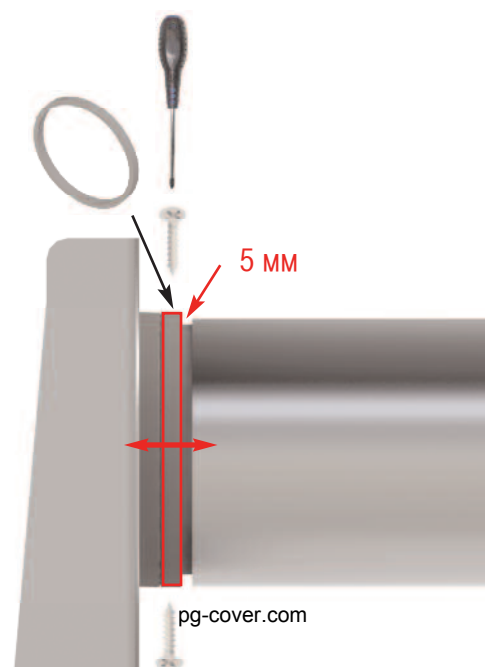



УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

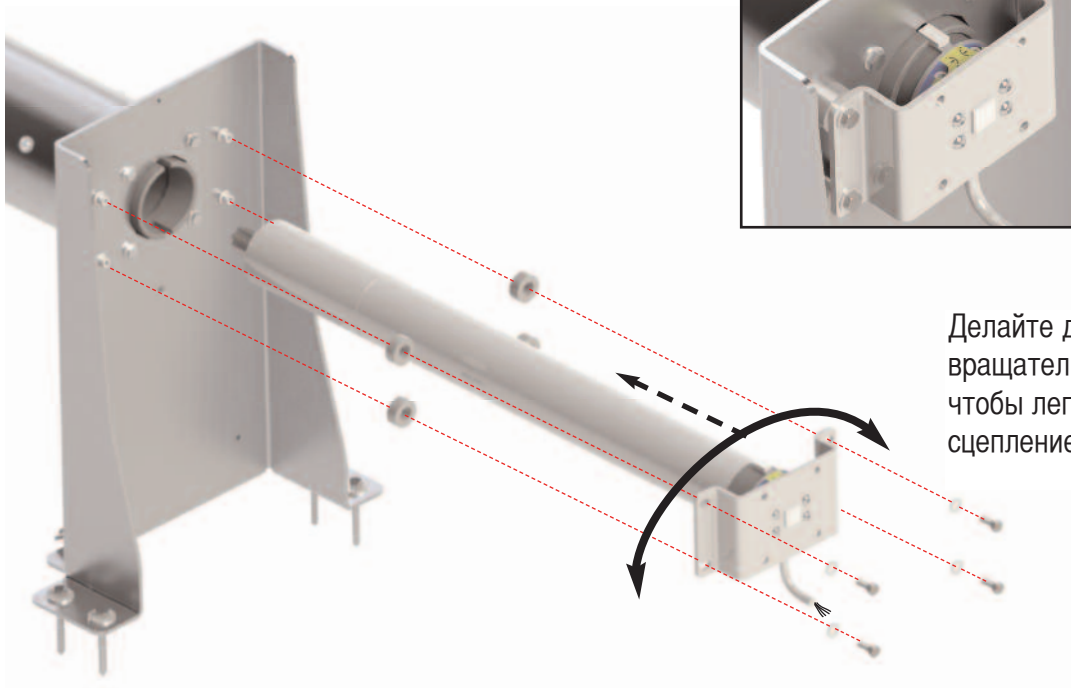

Делайте двигателем короткие вращательные движения, чтобы легче ввести его в сцепление с барабаном.

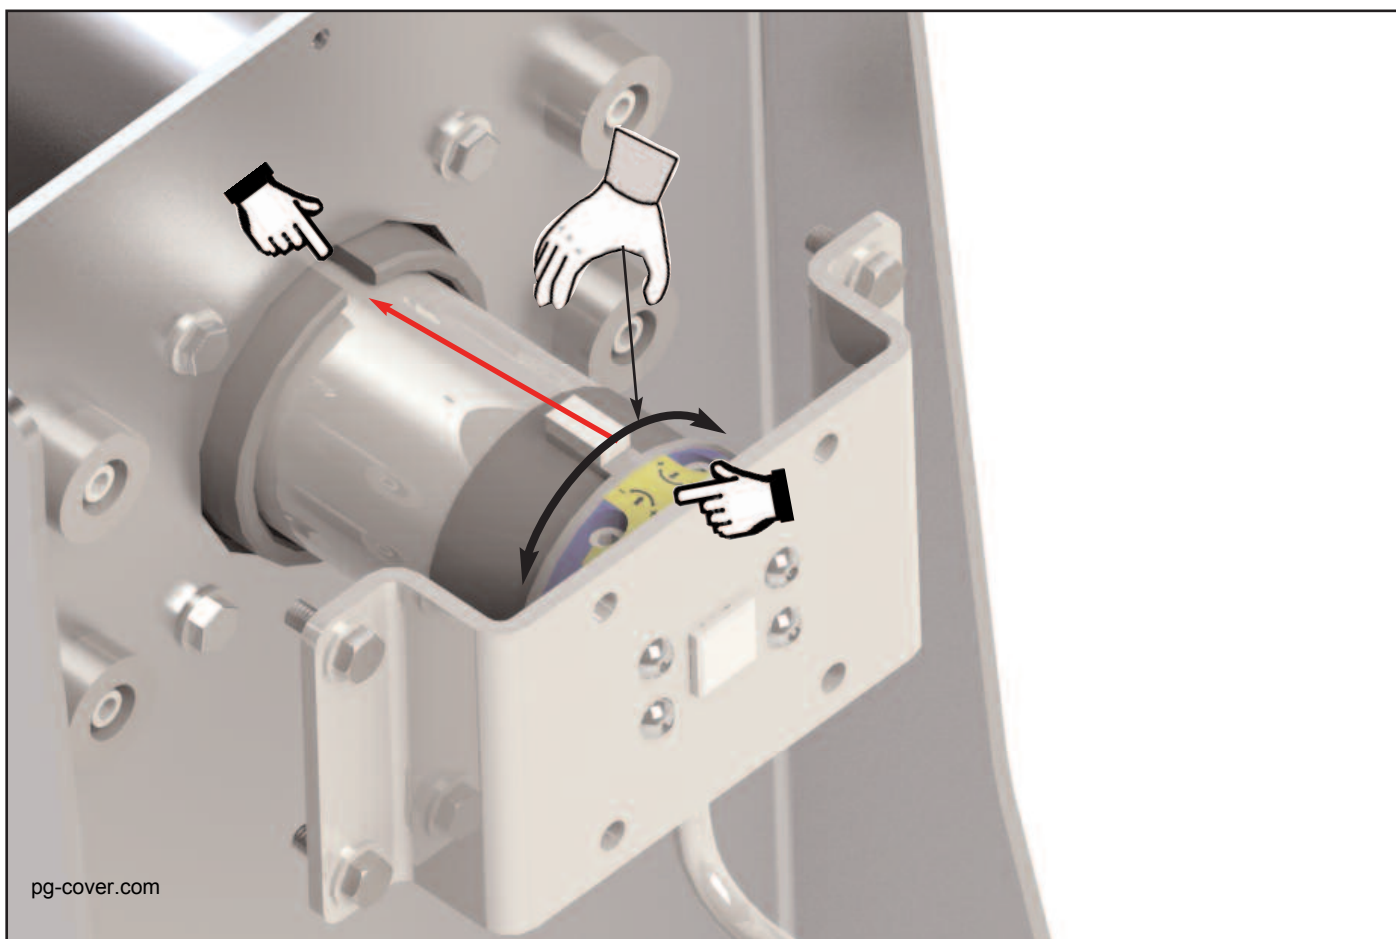

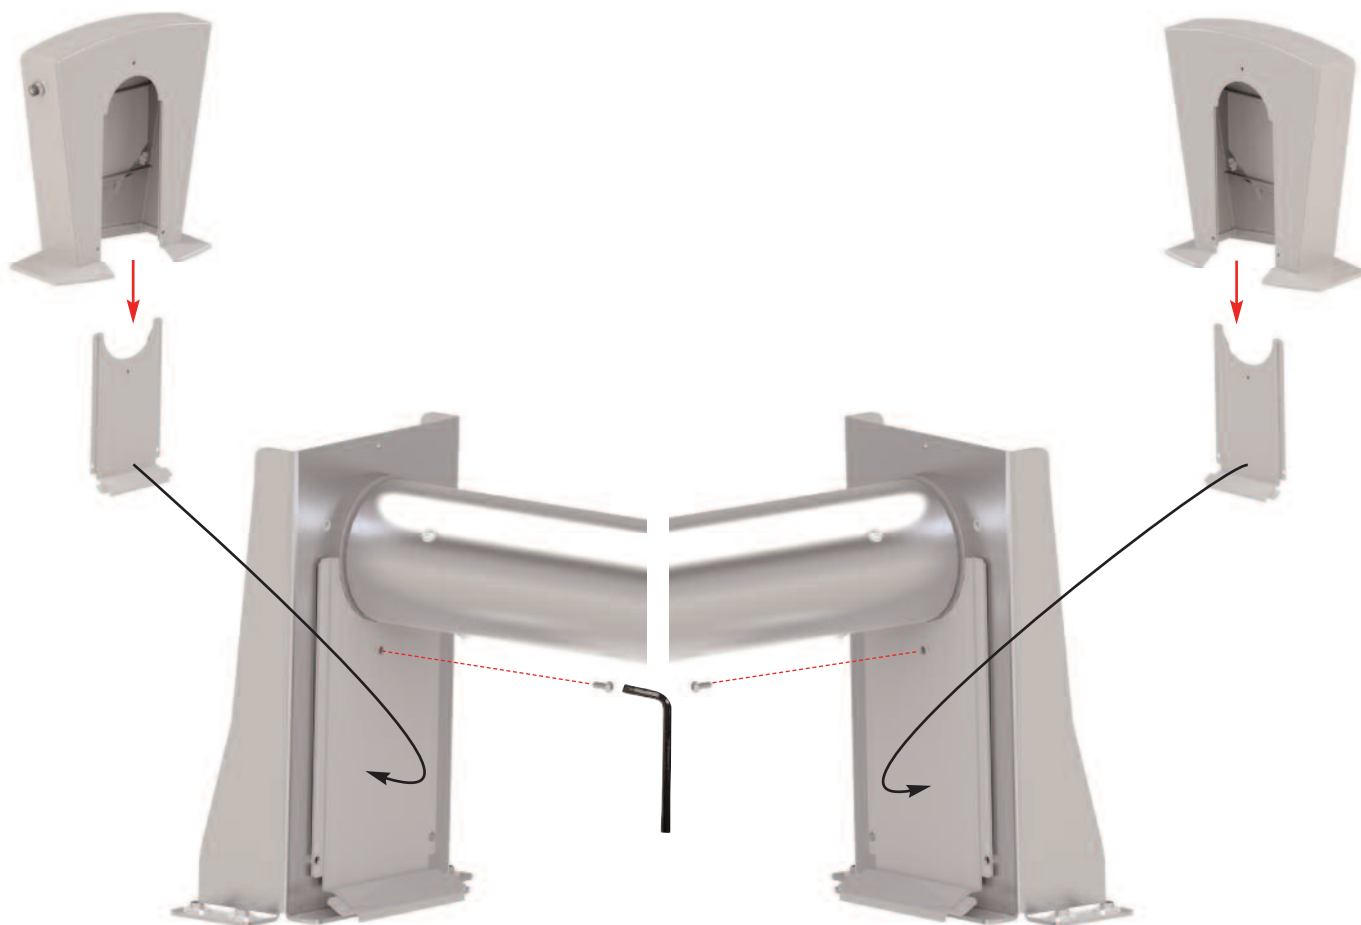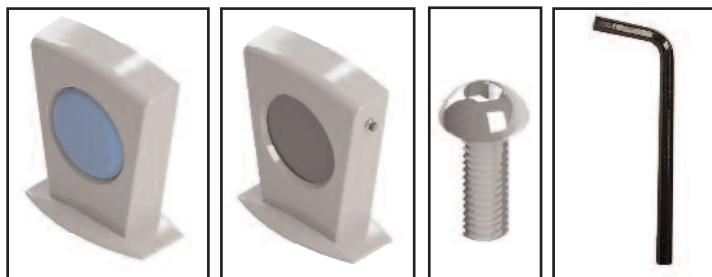

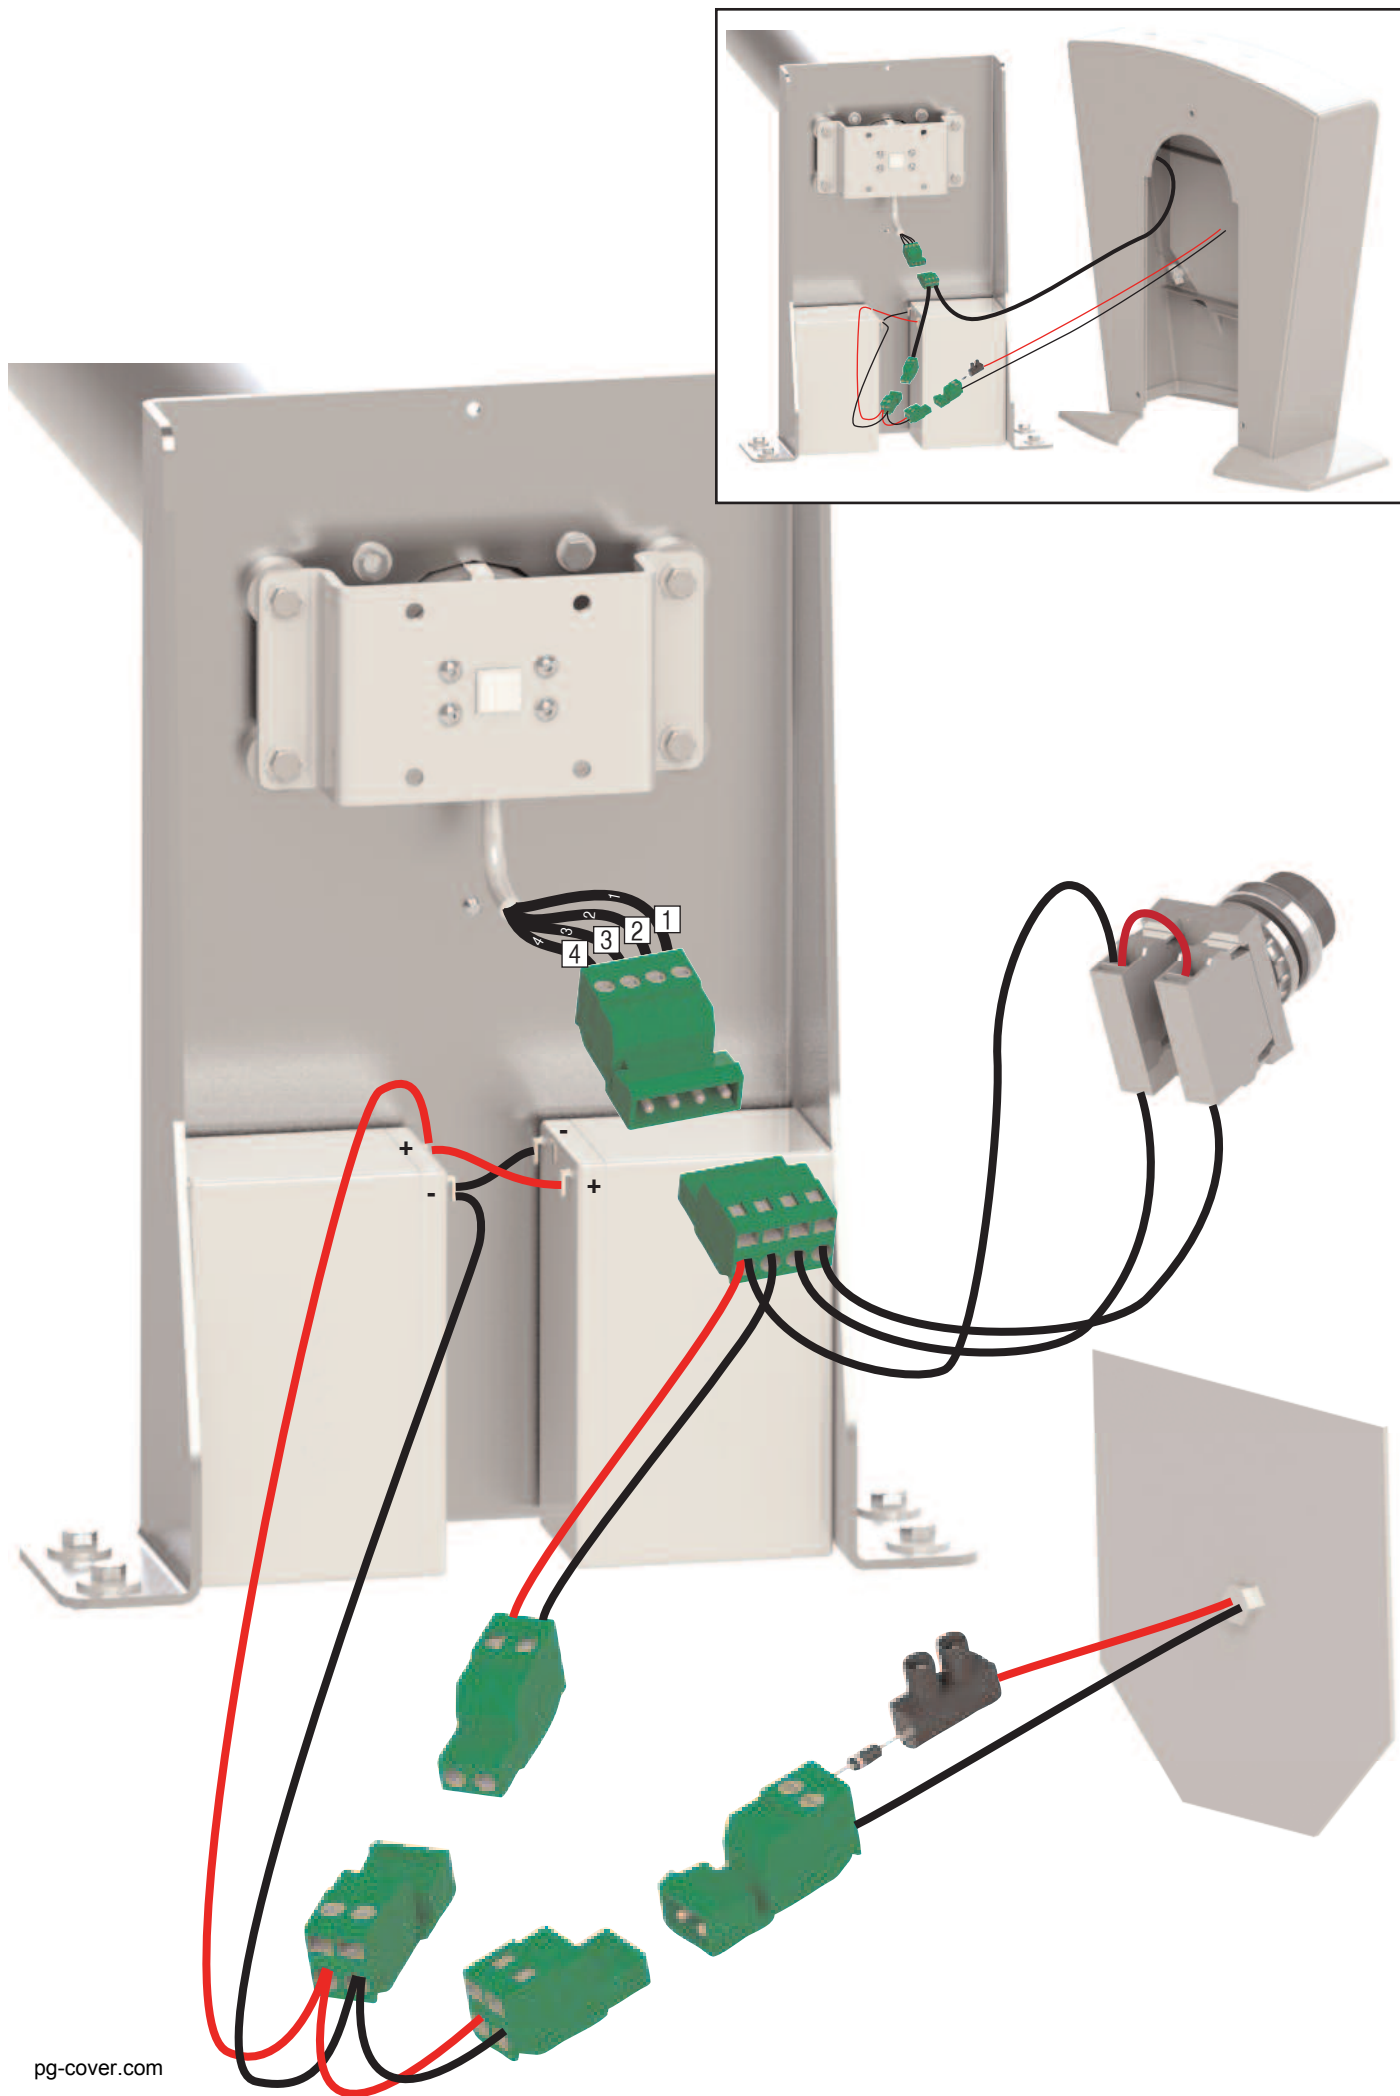



Электрощиток должен размещаться в сухом помещении.

Установка должна соответствовать стандарту С15-100 (последней действующей редакции). Проконсультируйтесь у своего электрика или обратитесь в компанию E.D.F (Electricité de France).

Все наши электрощитки снабжаются однофазным напряжением 230 В 50 Гц.

Потребляемая мощность на входе составляет 0,15 кВт.

На входе электрощитка необходимо установить выключатель соответствующей мощности, оснащенный автоматом тока утечки на 30 мА.

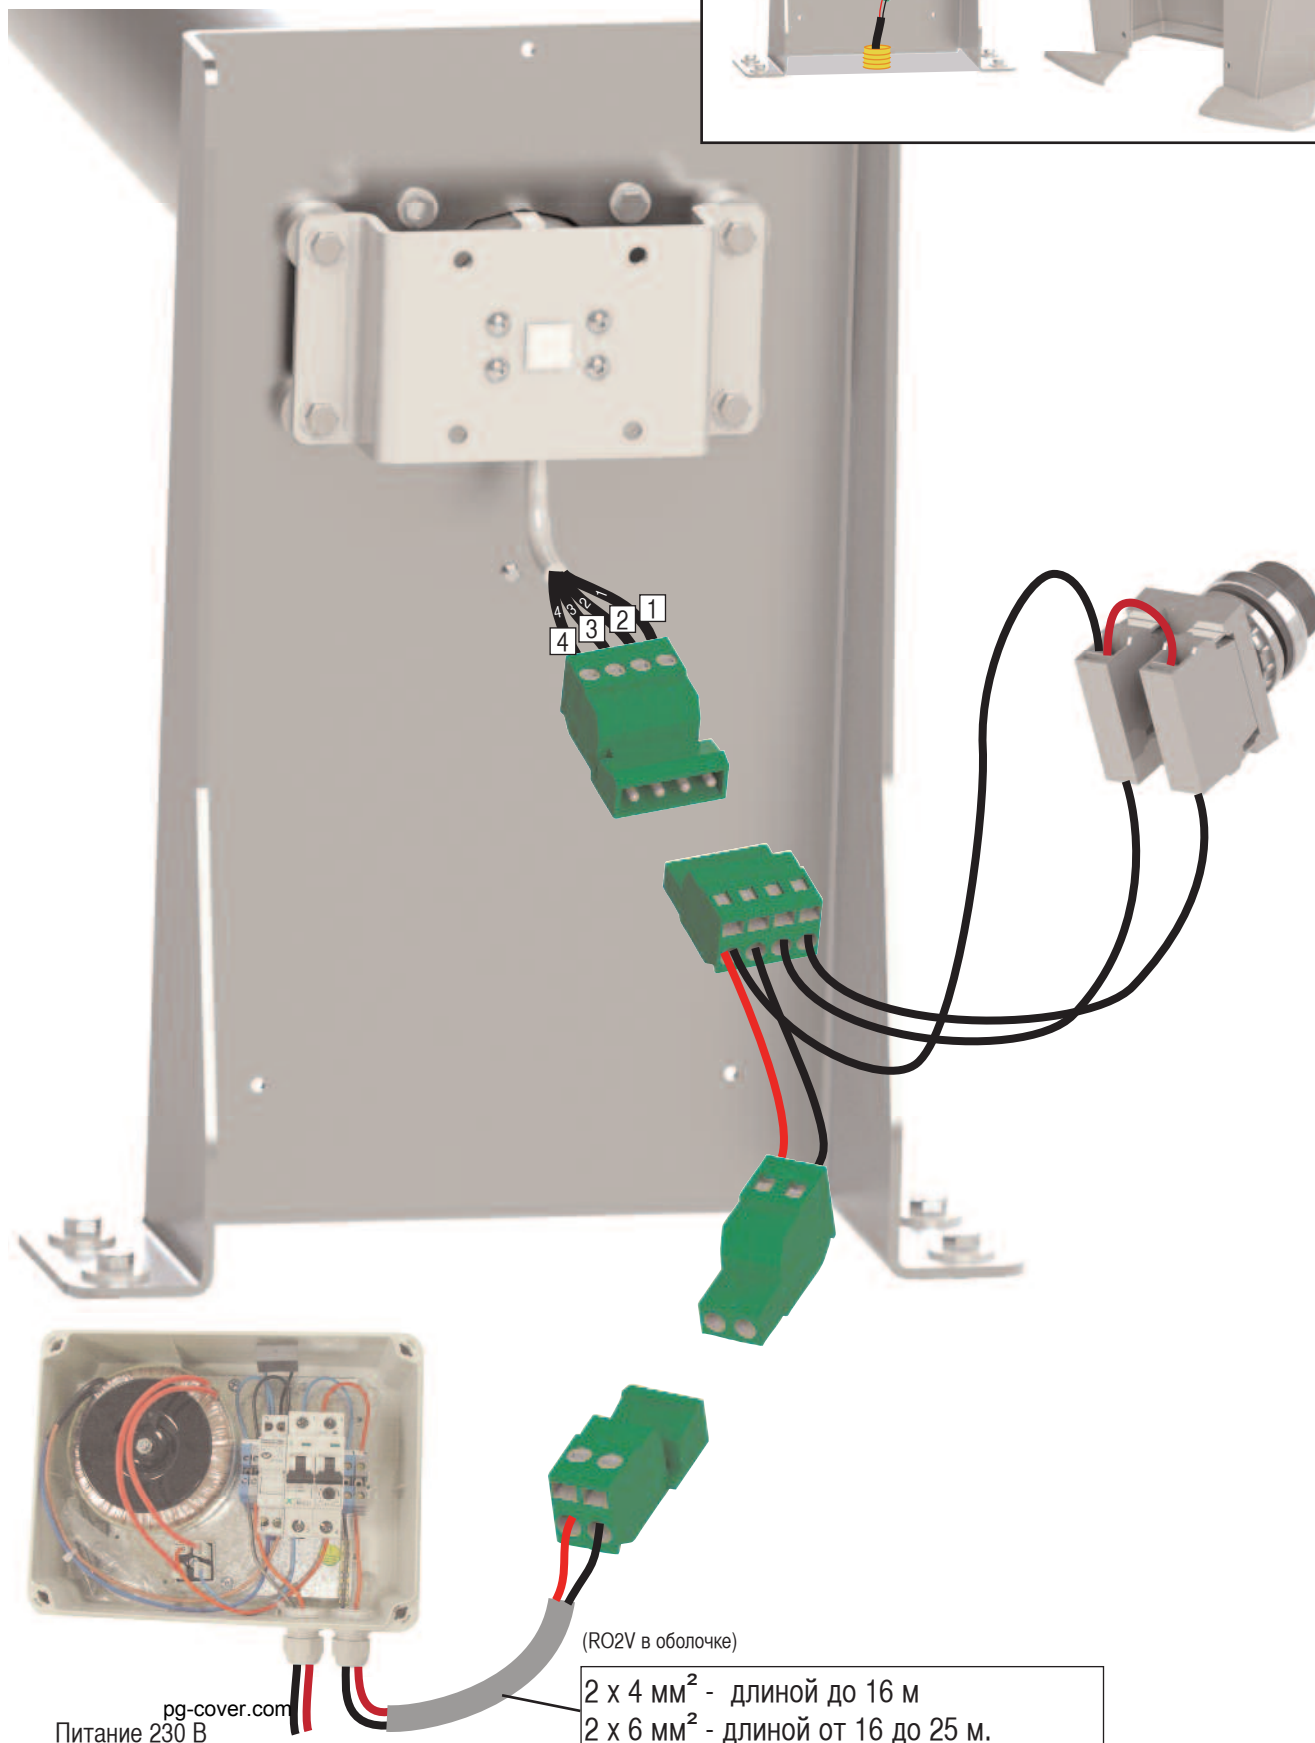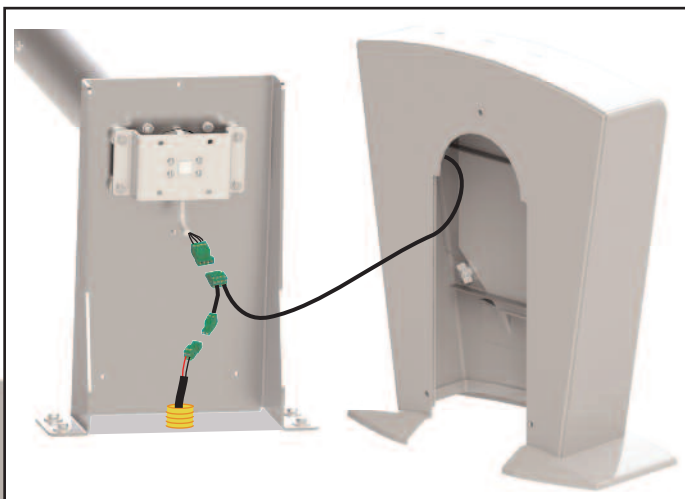

(RO2V в оболочке)

2 x 4 мм² - длиной до 16 м
2 x 6 мм² - длиной от 16 до 25 м.


pg-cover.com
Питание 230 В

ОПЦИЯ - Щиток STOP-SEL (только для “сетевой” версии)

Позволяет на 50% сократить выделение соли, когда бассейн закрыт.


Электрощиток

Щиток управления электролизером


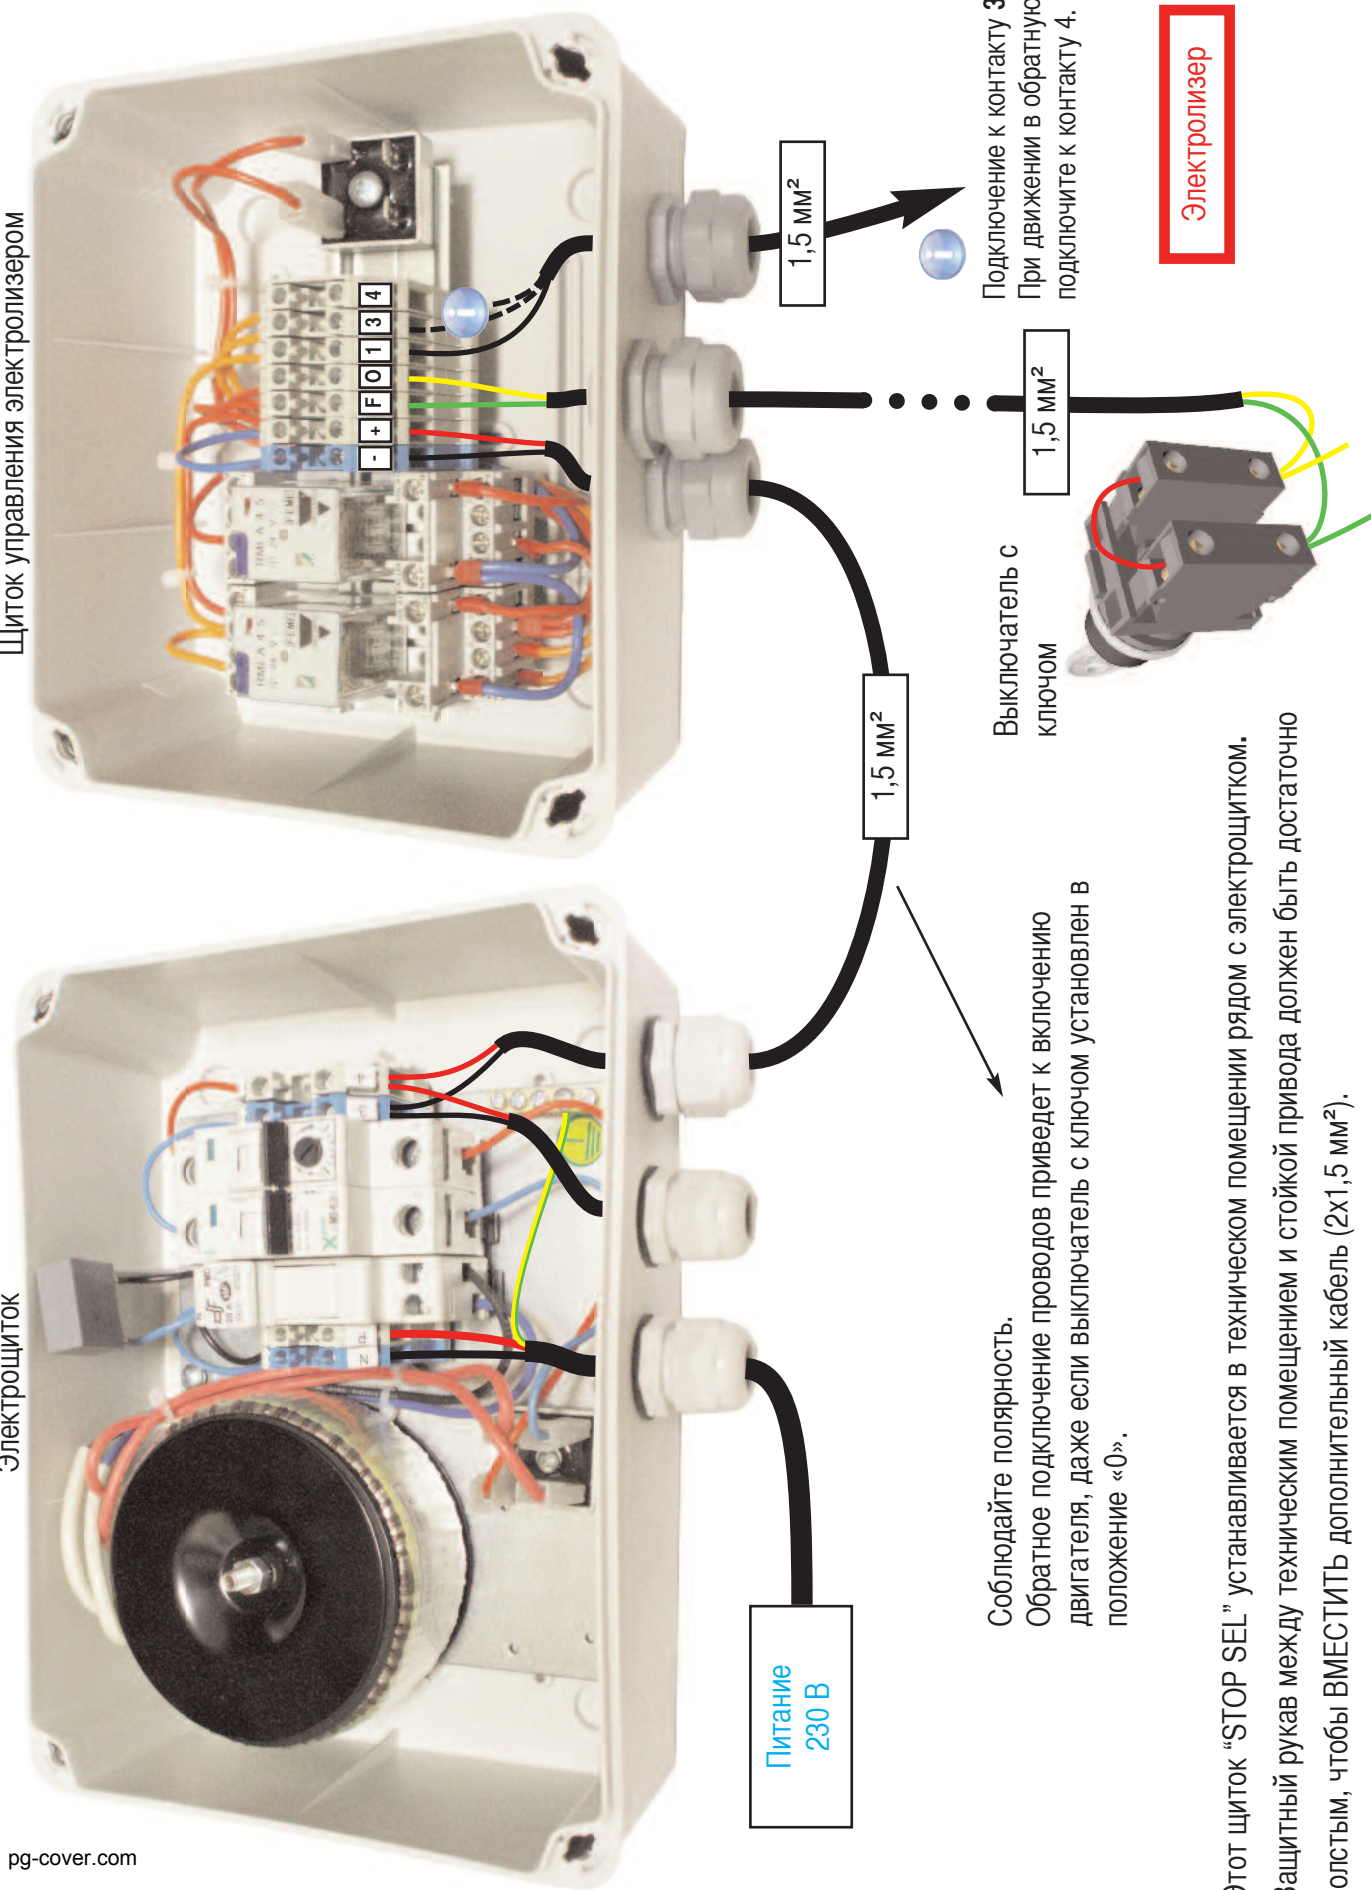


- Этот щиток “STOP SEL” устанавливается в техническом помещении рядом с электрощитком.
- Защитный рукав между техническим помещением и стойкой привода должен быть достаточно толстым, чтобы ВМЕСТИТЬ дополнительный кабель (2x1,5 мм²).

Обращайте внимание на направление ламели.

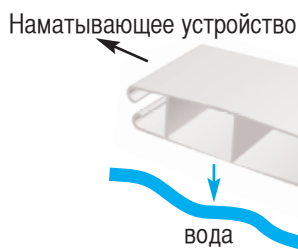


При необходимости отполируйте кромки бассейна, чтобы облегчить движение полотна и предотвратить его истирание.

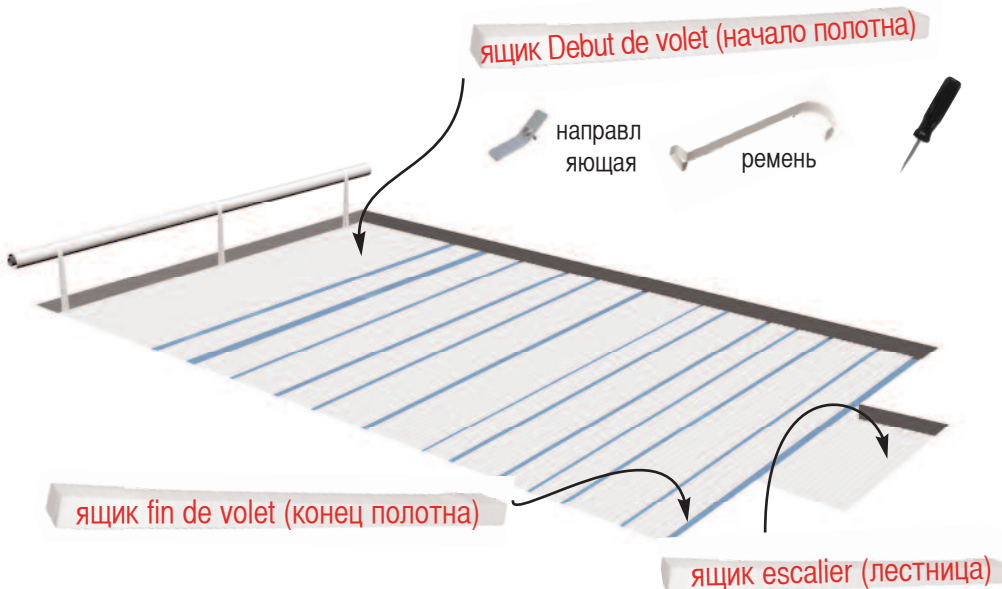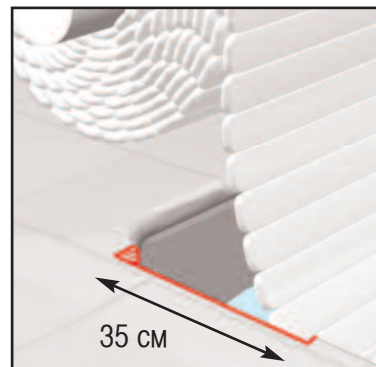


Сборка ламелей

На защелках

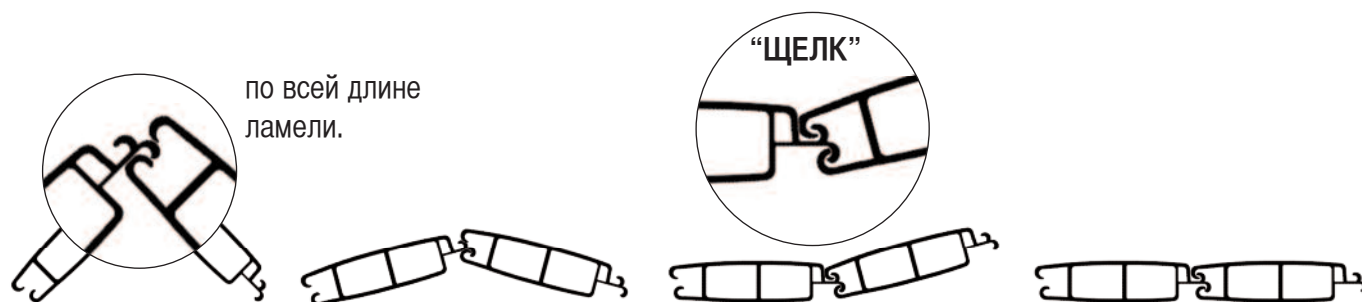

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока все ламели не будут скреплены между собой.


В пазы

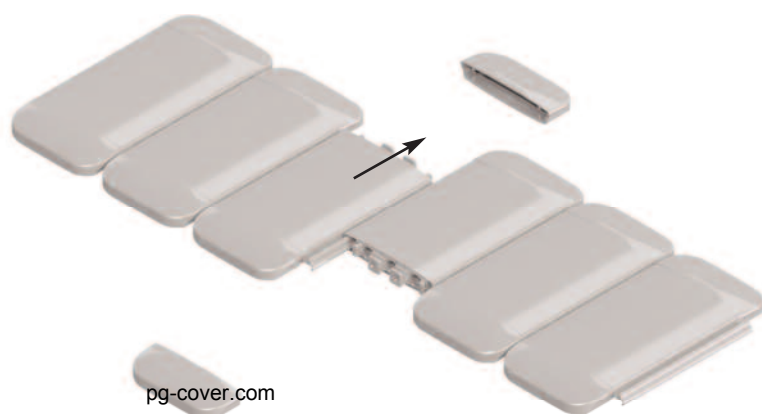




снимите защитный кожух



Крепление ремня к полотну и барабану

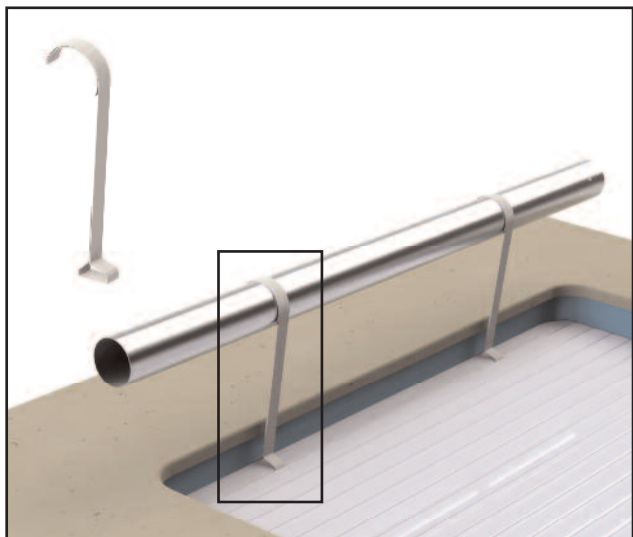


Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

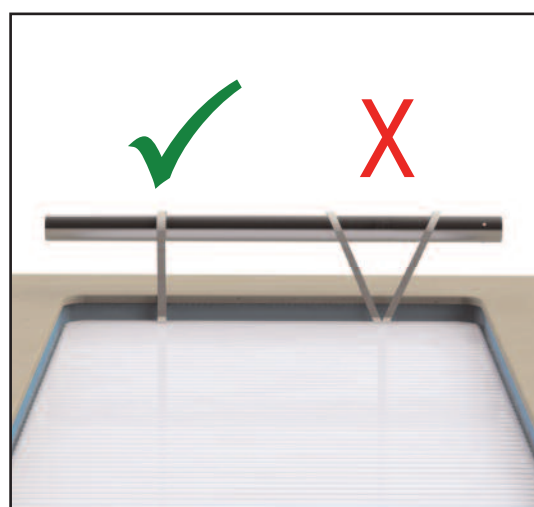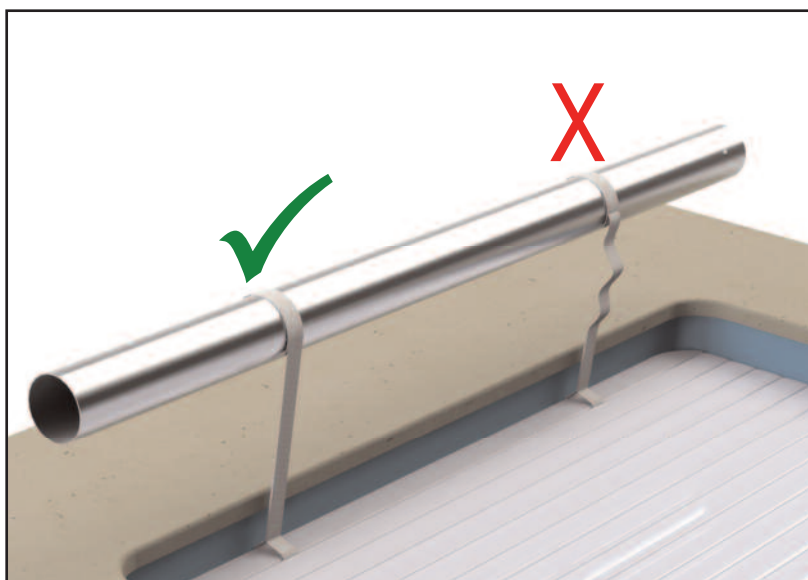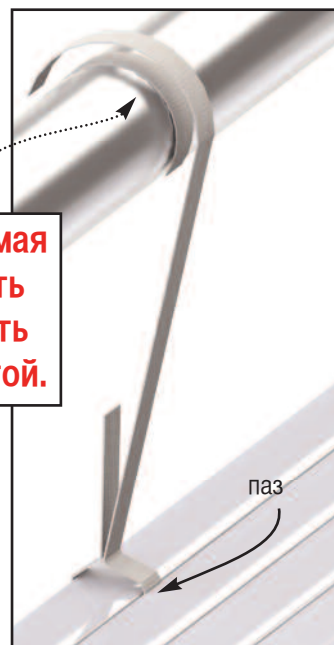


Сборка направляющей



Направляющие позволяют направлять полотно в начале закрытия бассейна. Отверстия делаются на заводе.

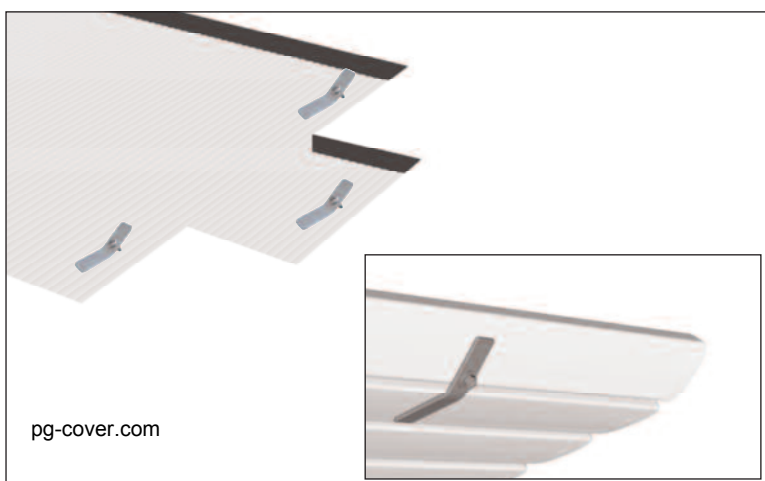

pg-cover.com


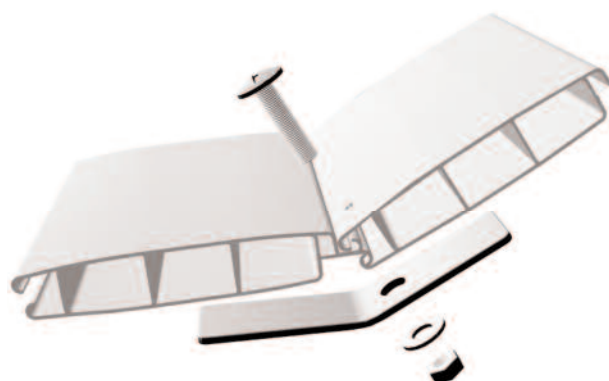


Проверка правильности направления движения



Если направление движения не соответствует выбранному положению, поменяйте местами кабели 1 и 2 на выходе двигателя.
(см. схему подключений)


Регулировка

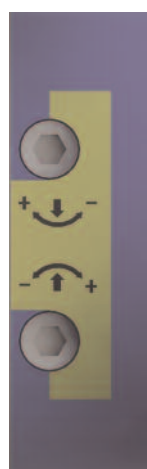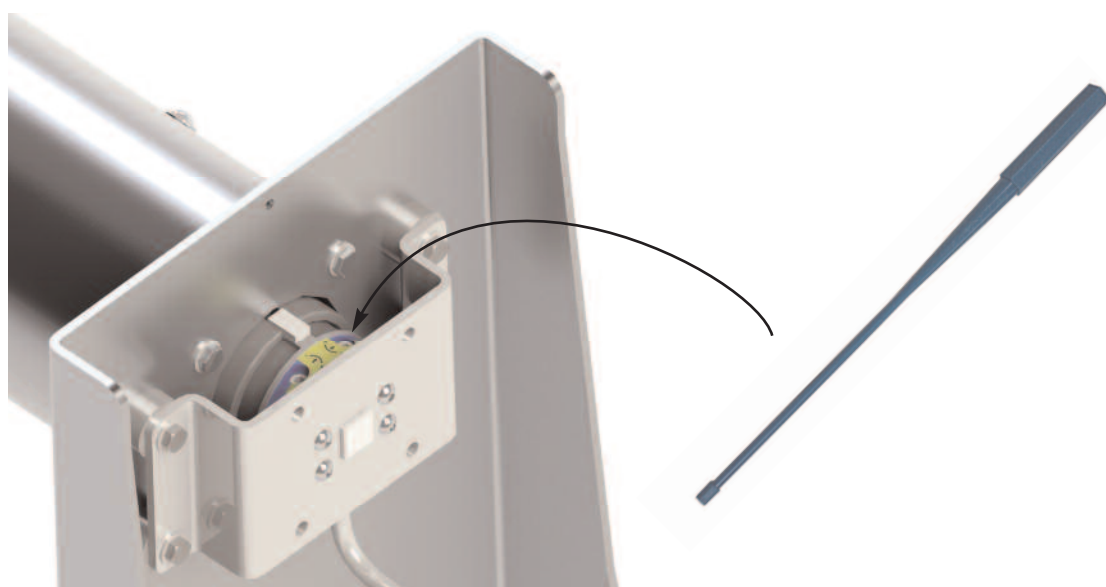


Стрелки указывают направление движения полотна.

Вращая в сторону +, вы увеличиваете расстояние перемещения полотна.


Вращая в сторону -, вы уменьшаете расстояние перемещения полотна.

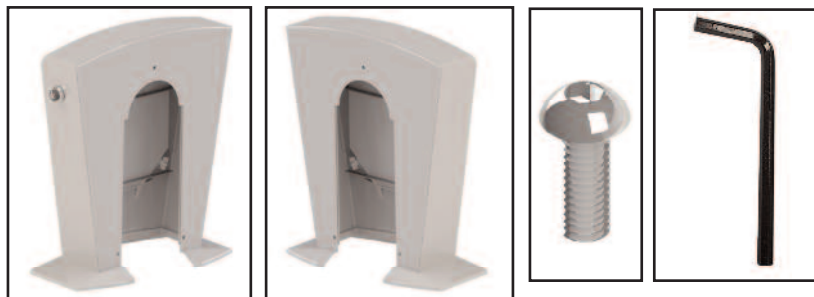

Нажмите на кожух, чтобы установить на место болты крепления.

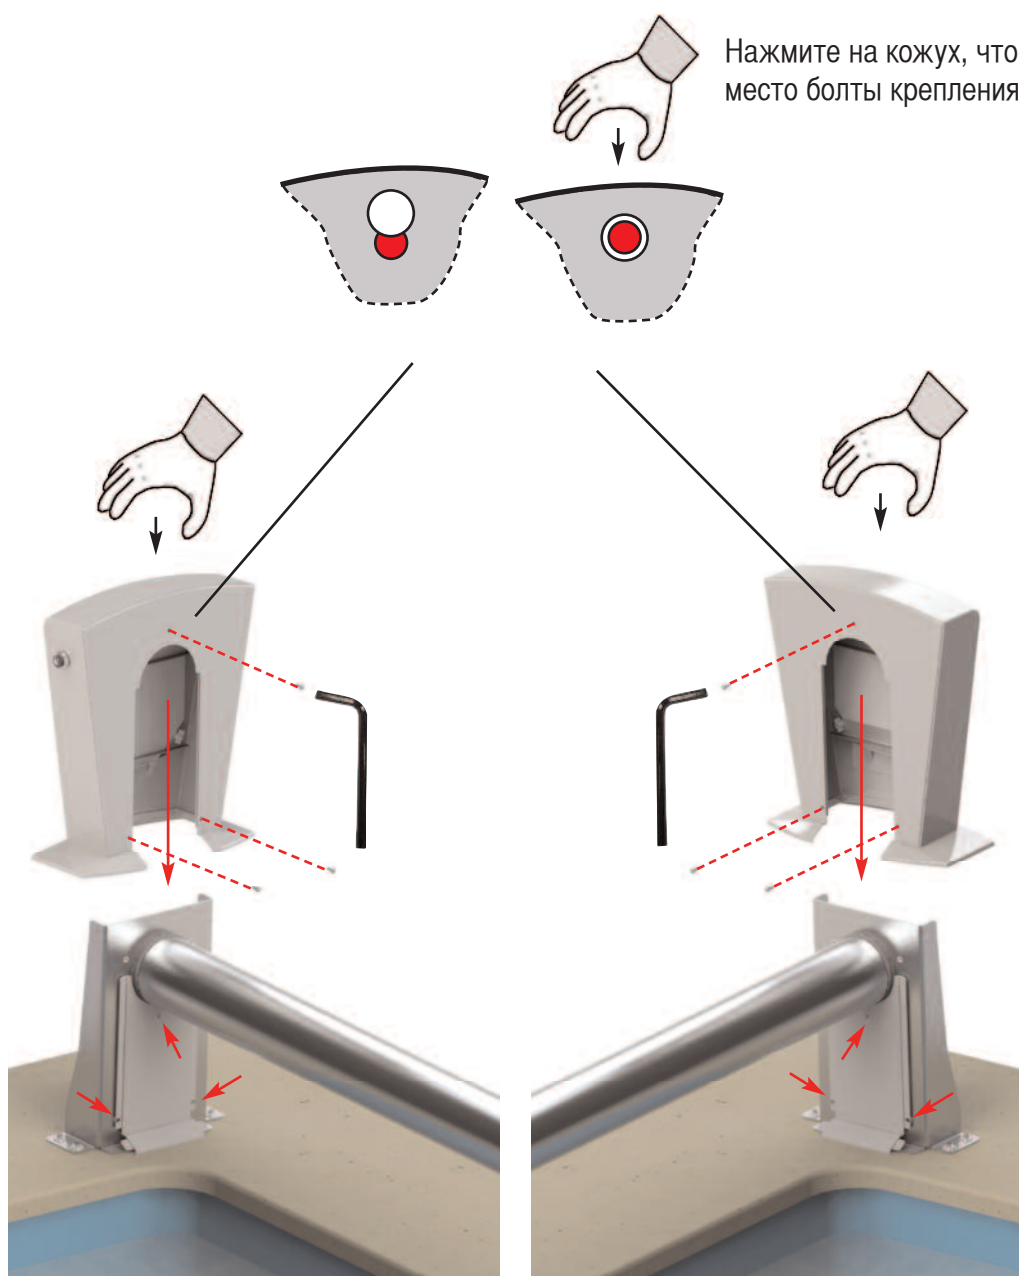


Размещение фиксирующих узлов на бассейне указано на чертеже, поставляемом вместе с ламелями.

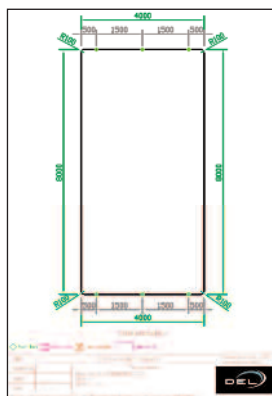

Любые изменения в размещении узлов должны соответствовать нижеизложенным правилам. Во всех остальных случаях обращайтесь к нашим представителям.

Правила размещения

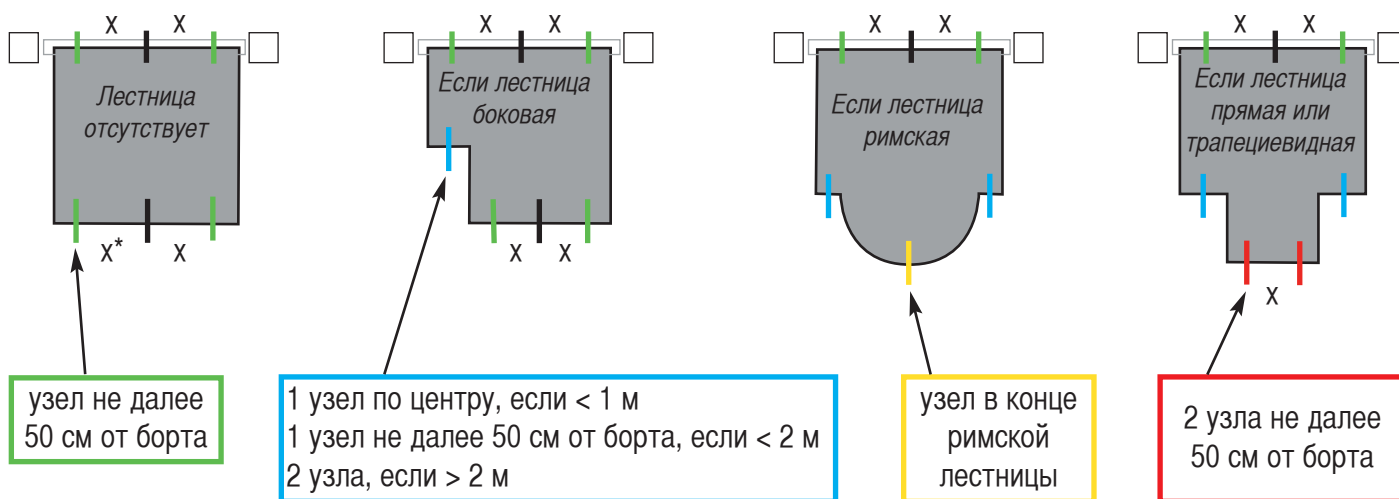

* X ни в коем случае не должно превышать 2 м



Системы фиксации Quick-lock и Lock-it, не могут быть использованы на бассейнах со скошенными углами и изогнутыми контурами за исключением размещения на конце римской лестницы.

УСТАНОВКА ЗАМКА PUSH-LOCK

Использование регулятора уровня воды является обязательным.

Вариант “замуровывание”

Для бассейнов из бетона

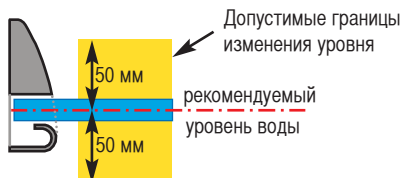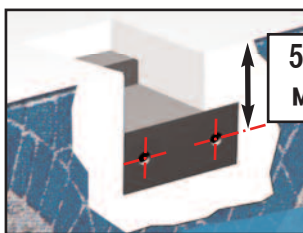

Шуруп дерево VBA TF Z
pozi нерж A4 Ø6 x 60



Полая белая
шайба Ø16

Деталь для
замуровывания

колпачок

Вариант “скоба”

Для бассейнов из бетона

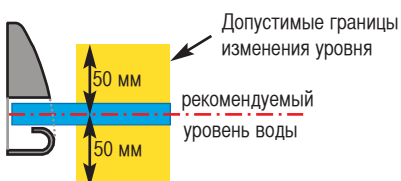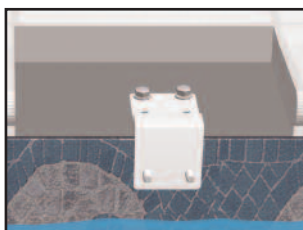

Ø12

Крепежная скоба

Фундамент
ный болт
нерж. A4
M10 x 60

Шайба
Ø10



Нейлоновый
дюбель Ø12

Нерж. гайка A4 M10

колпачок

Вариант “дюбели”

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

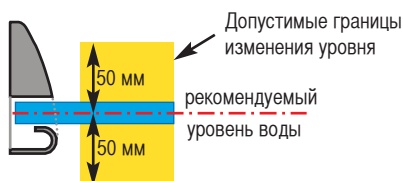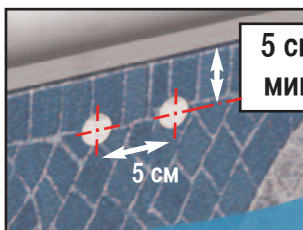

Шуруп дерево VBA TF Z
pozi нерж A4 Ø6 x 60

Полая белая шайба
Ø16


Дюбель универсальный 8 x 40

колпачок




Ø8

pg-cover.com

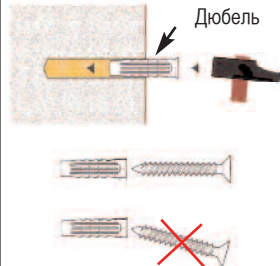

Дюбель


Бетон

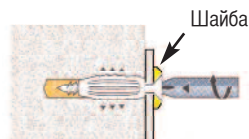

Шайба

Встретив препятствие,
прекратите вкручивать
шуруп, вы только ухудшите
качество крепления.

Стеновой блок

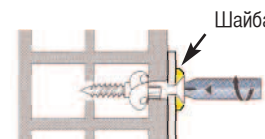



Шайба

Встретив препятствие,
выполните 3 поворота
отвертки и
завершите затяжку.

Использование регулятора уровня воды является обязательным.

Вариант “замуровывание”

Для бассейнов из бетона

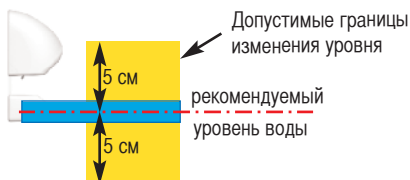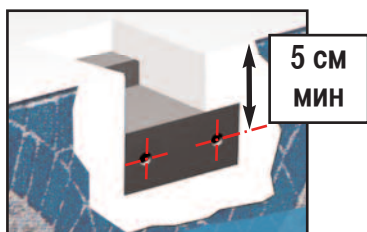


Шуруп дерево VBA TF Z
pozí нерж A4 Ø6 x 60

Полая белая
шайба Ø16


Деталь для
замуровывания

Регулировка

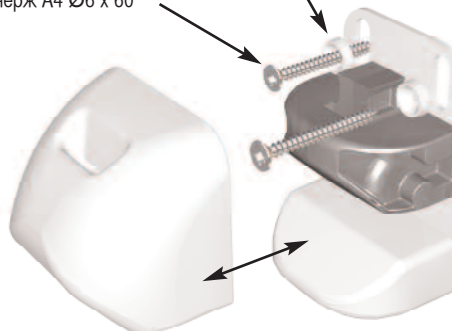

Вариант “скоба”

Для бассейнов из бетона

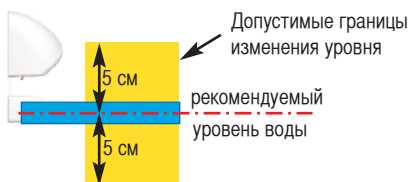

Крепежная скоба


Фундамент
ный болт
нерж. A4
M10 x 60

Шайба
Ø10

Нейлоновый
дюбель Ø12



Нерж. гайка A4 M10

Регулировка

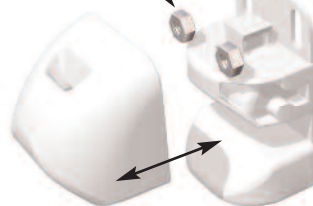

Вариант “дюбели”

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

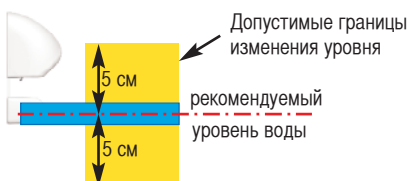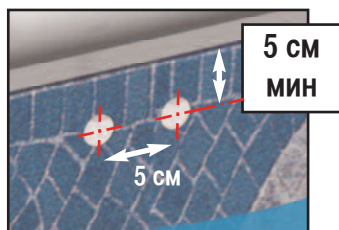


Полая белая шайба
Ø16

Дюбели универсальные 8 x 40


Шуруп дерево VBA TF Z
pozí нерж A4 Ø6 x 60

Регулировка

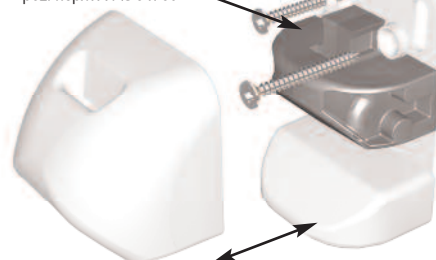

Бетон


Шайба

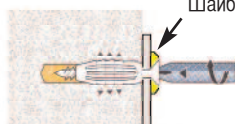

Встретив препятствие,
прекратите вкручивать
шуруп, вы только ухудшите
качество крепления.

Стеновой блок

Шайба

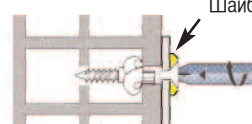


Встретив препятствие,
выполните 3 поворота
отверткой и
завершите затяжку.



60 мм “минимум”

pg-cover.com

Дюбель

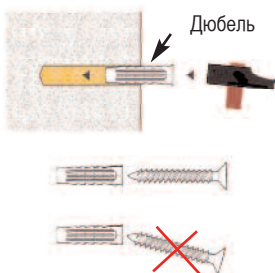


УСТАНОВКА УЗЛА “ЗАЖИМ”


Использование регулятора уровня воды является обязательным.

Вариант “замуровывание”

Для бассейнов из бетона

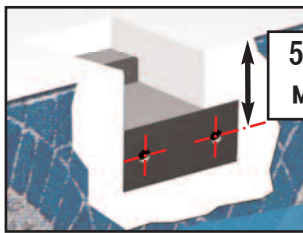

5 см
МИН

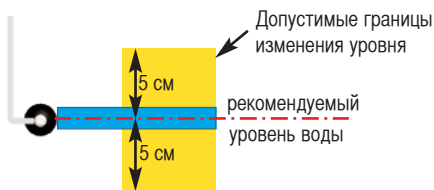

Шуруп дерево VBA TF Z
rozí нерж A4 Ø6 x 60

Полая белая
шайба Ø16

Деталь для
замуровывания

Вариант “скоба”

Для бассейнов из бетона




Допустимые границы
изменения уровня

рекомендуемый
уровень воды



Ø12

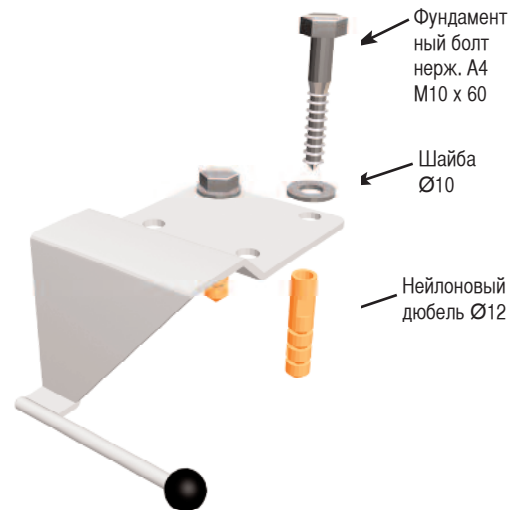


Фундамент
ный болт
нерж. А4
М10 x 60

Шайба
Ø10


Нейлоновый
дюбель Ø12

Вариант “дюбели”

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

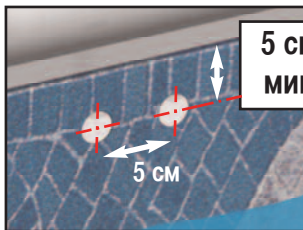

5 см
МИН

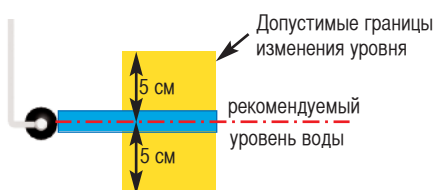

Шуруп дерево VBA TF Z
rozí нерж A4 Ø6 x 60


Полая белая шайба Ø16

Дюбели универсальные 8 x 40




Ø8

60 мм “минимум”
pg-cover.com

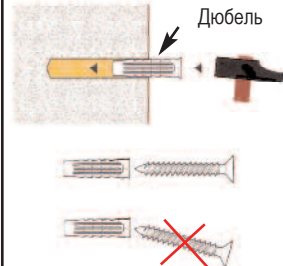

Дюбель


Бетон

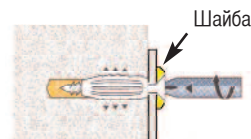

Шайба

Встретив препятствие,
прекратите вкручивать
шуруп, вы только ухудшите
качество крепления.

Стеновой блок

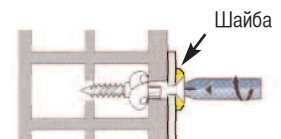

Шайба

Встретив препятствие,
выполните 3 поворота
отверткой и
завершите затяжку.

УСТАНОВКА РЫМ-БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ “ЗАЖИМ”


Рым-болт для бетонной поверхности



Ø20

глубина: 5 см

Головка рым-болта должна выступать из бетонной поверхности.



Не заталкивайте силой рым-болт в отверстие диаметром меньше этого.

Рым-болт для деревянной поверхности




Винт с крестообразным шлицем O4 x 25



Ø20

глубина: 4,5 см

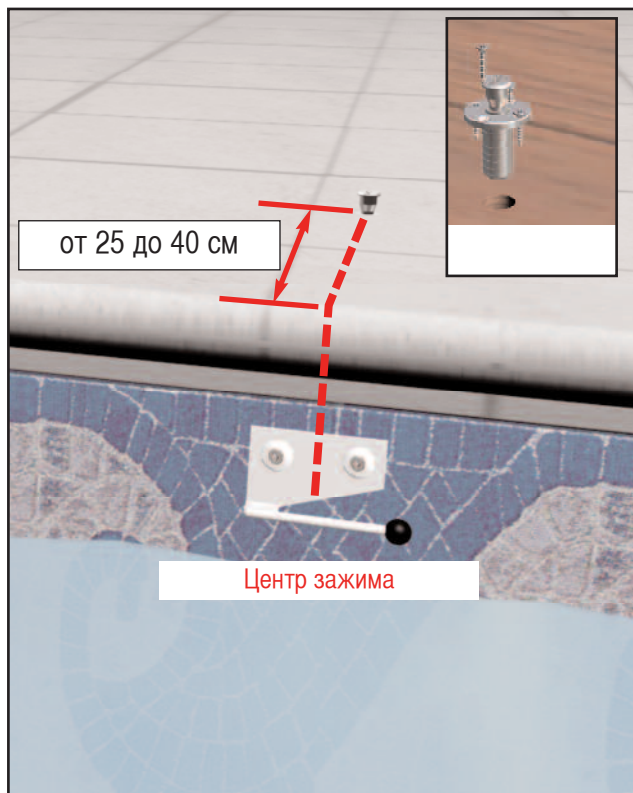

УСТАНОВКА РЕМНЯ ПОД ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ “ЗАЖИМ”

одиничный ремень



двойной ремень



или

сторона барабана

+


+

+

кожух
защитный

пряжка

аграф

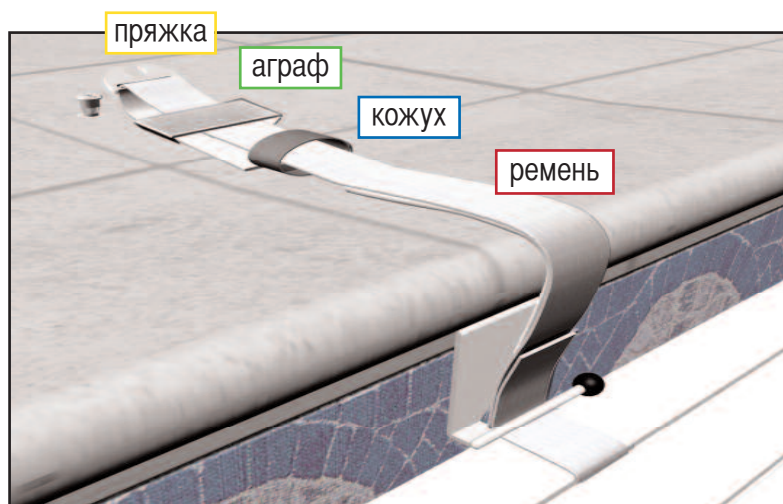

1

Натяните ремень

Полотно должно касаться зажима снизу.

2

Приблизьте аграф к пряжке и закрепите его.

в аграф входит двойное полотно ремня

3

Наденьте кожух на аграф и нагрейте его лестером.

термостат от 5 до 6



Будьте осторожны, не обожгите ремень.

1

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ БАССЕЙНА

- Лицо, производящее манипуляции с жалюзи, предварительно должно убедиться в том, что в бассейне нет купающихся.
- Категорически запрещается оставлять жалюзи в промежуточном положении, что может вызвать застревание тела купающегося под полотном.
- В случае когда под жалюзи используется автоматическая смена воды, убедитесь в том, что подводящая труба не препятствует движению ламелей при открытии или закрытии жалюзи.
- При закрытии бассейна полотном обязательно удаляйте плавающие предметы с водной поверхности.
- Не блокируйте полотно при его свертывании или разворачивании.
- Не включайте автоматические жалюзи, если полотно вмерзло в лед.
- Закрытие и открытие бассейна выполняется одним человеком. (2 минуты)

Открытие:

- Разблокируйте все системы крепления полотна.
- Поверните выключатель с ключом (положение II).
- Уберите ключ и инструменты разблокировки в место, недоступное для детей.

Всегда разблокируйте полотно перед включением двигателя.

Закрытие:

- Поверните выключатель с ключом (положение I) «включено на время закрытия»
- Заблокируйте все системы фиксации полотна.
- Уберите ключ и инструменты разблокировки в место, недоступное для детей.

ПОСТОЯННО НАБЛЮДАЙТЕ ЗА БАССЕЙНОМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ ЗАКРЫТИЯ ИЛИ ОТКРЫТИЯ.

24


ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ БЫЛ ПОСТОЯННЫМ И СООТВЕТСТВОВАЛ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА PUSH-LOCK


блокировка





разблокировка

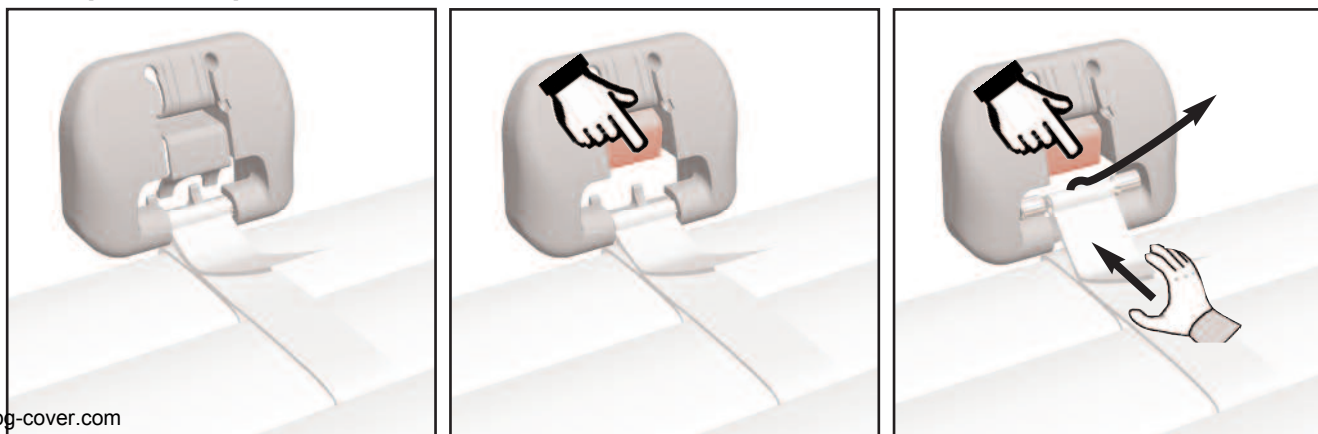

блокировка

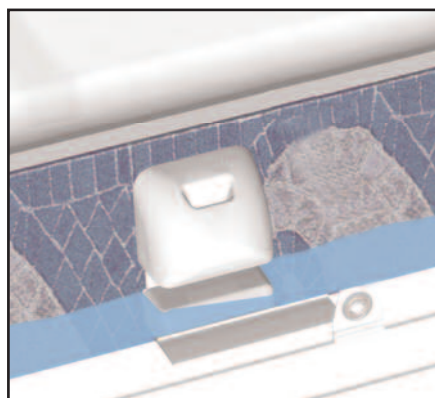


разблокировка

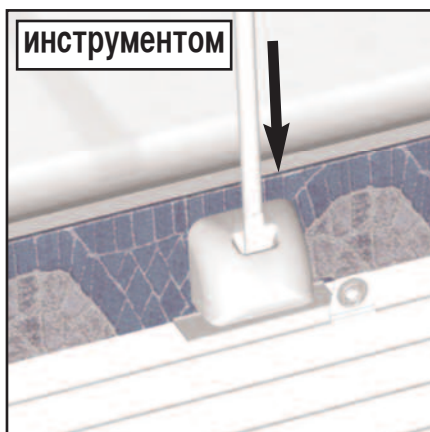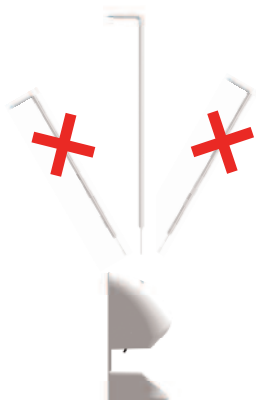


БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА “ЗАЖИМ”

блокировка

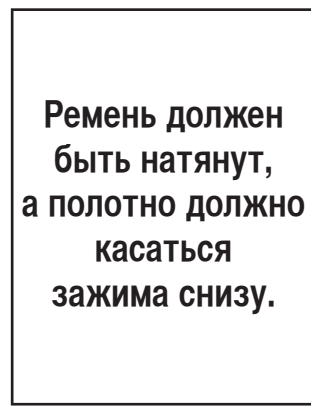

разблокировка

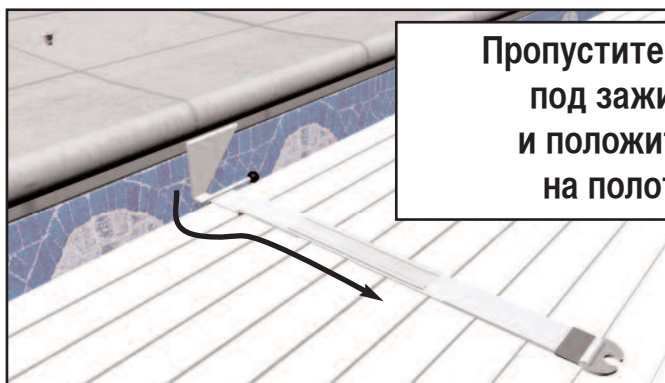

УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

- Для обеспечения оптимальной безопасности и нормальной работы наматывающего устройства, всегда следите за тем, чтобы уровень воды был постоянным и соответствовал требованиям изготовителя жалюзи (для большего удобства, используйте переливную трубу и регулятор уровня воды).
- Слишком высокий уровень является следствием закупорки переливного отверстия листьями или другими предметами.
- Слишком низкий уровень может привести к застреванию полотна.
- В случае когда бассейн оборудован желобками или поручнями, уровень воды должен контролироваться регулятором уровня.

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Программируйте фильтрацию в период светлого времени и оставляйте ее работать постоянно, с момента, когда температура воды достигнет 25°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВОЗЛАГАЕТСЯ НА КЛИЕНТА)

- Дважды в год выполняйте усиленную чистку полотна (перед началом использования и перед переводом оборудования на зимнее содержание). Это особенно важно, если вода в вашем бассейне жесткая. Для этого используйте аппарат мойки под давлением с теплой водой и продуктом для удаления накипи (Decalcit super).
- Также регулярно выполняйте чистку систем фиксации полотна и, в частности, рым-болта, чтобы предотвратить застревание пряжки. Мы рекомендуем ежегодно смазывать рым-болты, чтобы обеспечить их нормальную работу.
- При аномальных нагрузках на полотно (падение) следует осмотреть все узлы системы.
- Ежегодно проверяйте состояние ремней.
- Для лучшей производительности солнечных панелей регулярно выполняйте их чистку с использованием средства для мытья стекол.
- Ежегодно смазывайте все подшипники наматывающего устройства, предпочтительно по окончании зимнего хранения.

АККУМУЛЯТОРЫ



При первых же признаках ослабления тока подзаряжайте аккумуляторы.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ.

Подключите аккумуляторы к зарядному устройству (с соблюдением полярности). Включите зарядное устройство. Оно автоматически включится на нужное напряжение, и процесс зарядки начнется. Красный светодиодный индикатор отображает заряд. По окончании зарядки красный индикатор гаснет и аккумуляторы переключаются на подзарядку. (см. описание зарядного устройства)

Предупреждение: - Храните зарядное устройство в сухом месте. Не заряжайте аккумуляторы вблизи бассейна, делайте это только в сухом месте.

- Переводите бассейн на зимнее содержание в зависимости от его географического расположения.
- Переводите жалюзи в закрытое положение.
- Не отключайте аккумуляторы от наматывающего устройства и не закрывайте солнечную батарею.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Любые работы на оборудовании должны выполняться квалифицированным персоналом, который при необходимости может обратиться к изготовителю.
- Все запасные части должны поступать от производителя или соответствовать стандарту.
- Выполняйте осмотр всех элементов полотна.
- Перед началом каждого сезона и в случае чрезвычайных событий (падение тела, попадания жалюзи под град, повышенное усилие при перемещении жалюзи и пр.) проверяйте, чтобы на ламелях не было видимых повреждений, которые могут повлиять на безопасность жалюзи (ламели с трещинами, деформациями и пр.). При необходимости заменяйте ламели или полотно целиком.
- Ни летом, ни зимой не накрывайте жалюзи непрозрачным чехлом. "Опасность повреждения ламелей из-за повышения температуры."
- Проверяйте состояние ремней (швов) и, в частности, степень истирания антифрикционного кожуха. Если он не защищает ремень при контакте с кромкой бассейна, замените его.

ОТСОЕДИНЕНИЕ НАМАТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

При неисправности двигателя или при перебоях в электропитании, вы имеете возможность снять двигатель и вручную закрыть бассейн.

- 1 - Отключите электропитание
- 2 - Выключите двигатель
- 3 - Уберите крепежные детали и снимите двигатель.
- 4 - Вручную размотайте полотно.
- 5 - Установите фиксирующие узлы.

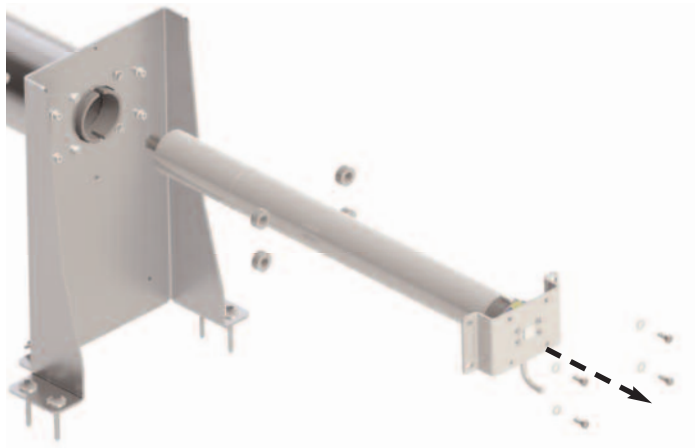

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

ВЫ ОКАЗАЛИ НАМ ДОВЕРИЕ, ВЫБРАВ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ КОМПАНИИ DEL, И МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ЭТО.

МЫ СОВЕТУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

· БАСЕЙН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ. ДЕТИ ОЧЕНЬ ЧАСТО ВНЕЗАПНО ТОНУТ В БАСЕЙНАХ.

КОГДА РЯДОМ С БАСЕЙНОМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ, ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО, КОГДА БАСЕЙН ОТКРЫТ.

НАУЧИТЕСЬ ПОВЕДЕНИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ.

ЗАНЕСИТЕ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНОВ И ВЫВЕСЬТЕ ПОБЛИЗОСТИ ОТ БАСЕЙНА НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУЖБ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ.

- ПОЖАРНЫЕ: 18 (ДЛЯ ФРАНЦИИ) ИЛИ 112 ДЛЯ ВЫЗОВА С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ 15 (ДЛЯ ФРАНЦИИ)
- ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

· ЭТИ ЖАЛЮЗИ НЕ ЗАМЕНЯТ НИ БЛАГОРАЗУМИЯ, НИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОНИ ТАКЖЕ НЕ ЗАМЕНЯТ БДИТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И/ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРАЯ ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

· ВНИМАНИЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛОТНЕ ЗАКРЫТОМ, ЗАБЛОКИРОВАННОМ И ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

· ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УРОВНИ ВОДЫ, УКАЗАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

· БАСЕЙН ДОЛЖЕН СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАТЬСЯ ЖАЛЮЗИ В СЛУЧАЕ ВАШЕГО ДАЖЕ ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ ДОМА.

· УБЕЖДАЙТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ КУПАЮЩИХСЯ ИЛИ ПОСТОРОННИХ ТЕЛ В БАСЕЙНЕ ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЖАЛЮЗИ.

· УБИРАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЖАЛЮЗИ В МЕСТО, НЕДОСТУПНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НАПРИМЕР, КЛЮЧ)

· ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

· ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВАТЬ, ХОДИТЬ ИЛИ ПРЫГАТЬ ПО ЗАЩИТНОМУ ПОЛОТНУ.

· ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ, МЕШАЮЩЕЙ ЗАКРЫТЬ БАСЕЙН И СДЕЛАТЬ ЕГО БЕЗОПАСНЫМ, ИЛИ ВРЕМЕННОЙ НЕДОСТУПНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ БАСЕЙНА, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ДОСТУП К БАСЕЙНУ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ ВПЛОТЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА ЖАЛЮЗИ.

· КАЖДЫЕ 3 МИНУТЫ В МИРЕ ТОНЕТ РЕБЕНОК, И НИКАКАЯ ЗАЩИТА НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ НАБЛЮДЕНИЯ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.



КОМПАНИЯ-УСТАНОВЩИК БАСЕЙНА

ZA La basse croix rouge 35530 Brece - тел: 02 99 00 17 72 - факс: 02 99 00 21 79 - E-mail : del@delbrece.fr